Canon

Exif Print

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS DO BRASIL

PIXMA iP2600

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de iniciación rápida
Guia de consulta rápida

QT52240V01

⚠ Precauciones de seguridad

Para utilizar la impresora en condiciones de plena seguridad, lea con detenimiento las advertencias que contiene este manual. No intente utilizarla de un modo que no se describa en este manual.

Para obtener precauciones de seguridad más detalladas, consulte el manual en pantalla *Guía del Usuario*.

⚠ Advertencia

Podrá provocar descargas eléctricas, incendio o daños en la impresora si ignora cualquiera de estas precauciones de seguridad.

No intente jamás enchufar o desenchufar la impresora de la fuente de alimentación con las manos mojadas.
Introduzca el enchufe de la impresora en la toma de corriente hasta que haga tope.
No dañe, modifique, estire, curve o retuerza excesivamente el cable de alimentación eléctrica. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. 
No enchufe nunca la impresora a una toma de alimentación compartida con otro dispositivo (prolongador, adaptador de 2 o 3 tomas, etc.). 
No use la impresora si el cable de alimentación eléctrica está liado o tiene nudos.
Si detecta humo, olores extraños o ruidos raros en la impresora, desenchufe inmediatamente la impresora de la toma de corriente y llame al servicio técnico.
Desenchufe periódicamente la impresora y use un paño seco para limpiar el polvo y la suciedad acumulados en el enchufe y en la toma de alimentación. Si coloca la impresora en un lugar expuesto a polvo, humo o humedad excesivos, el polvo acumulado en el enchufe absorberá la humedad y podrá provocar una pérdida de aislamiento o un incendio. 
Use el cable de alimentación incluido con la máquina.

⚠ Precaución

Podrá provocar daños tanto al usuario como a la impresora si ignora cualquiera de estas precauciones de seguridad.

Asegúrese de que el área que rodea la toma de corriente esté despejada en todo momento para que el cable de alimentación se pueda desenchufar fácilmente en caso de necesidad. 
No desenchufe la impresora tirando del cable. 
No use alargadores. 

Canon

Exif Print

ENGLISH

PIXMA iP2600

Quick Start Guide

Table of Contents

Introduction	1
How to Use the Documentation Provided	3
Preparing the Printer	4
Installing the Software	5
Reading the On-screen Manuals	7
Loading Printing Paper	8
Printing from Your Computer	9
Replacing a FINE Cartridge	11
Specifications	13

European Union (and EEA) only.

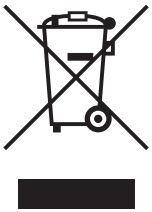

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2002/96/EC) and your national law. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service.

For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Norway, Iceland and Liechtenstein)

For Customers in Europe, Middle-East, Africa and Russia only

For Canon Customer Support contacts, please see the back cover of the European Warranty Systems (EWS) Booklet or visit www.canon-europe.com.

АЯ46

Introduction

This *Quick Start Guide* uses the following symbols to indicate important information. Always observe the instructions indicated by these symbols.

⚠ Warning
Instructions that, if ignored, could result in death or serious personal injury caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

⚠ Caution
Instructions that, if ignored, could result in personal injury or material damage caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

Important
Instructions that must be observed for safe operation.

Depending on your application program, operations may differ. For details, refer to the instruction manual of your application. The steps described in this manual are in Windows Vista™ operating system Ultimate Edition (hereafter referred to as “Windows Vista”) and Mac® OS X v.10.4.x.

Trademark Notices

- “Microsoft” is a registered trademark of Microsoft Corporation.
- “Windows” is a trademark of Microsoft Corporation, registered in the U.S. and other countries.
- “Windows Vista” is a trademark of Microsoft Corporation.
- “Macintosh” and “Mac” are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- “Adobe” and “Adobe RGB (1998)” are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

© CANON INC.2008

All rights reserved. No part of this publication may be transmitted or copied in any form whatsoever without the express written permission.

Exif Print

This printer supports Exif Print.
Exif Print is a standard for enhancing the communication between digital cameras and printers. By interacting with an Exif Print-compliant digital camera, the camera's image data at the time of shooting is used and optimized, yielding extremely high quality prints.

International ENERGY STAR® Program

As an ENERGY STAR® Partner, Canon Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Power Requirements

Be sure to use the power cable included with the printer. Never use a power supply voltage other than that supplied in the country of purchase. Using the incorrect voltage could cause a fire or electric shock. The correct power supply voltages and frequencies are as follows:

AC 100-240 V, 50/60 Hz

About Consumables

Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production has stopped.

Safety Precautions

⚠ Warning

- Never attempt to plug the power cord into the power outlet or unplug the power cord when your hands are wet.
- Never damage, modify, stretch, or excessively bend or twist the power cord. Do not place heavy objects on the power cord.
- Never use any power supply other than the standard power supply available in the country of purchase. Using the incorrect voltage and frequency could cause a fire or electric shock.
- Always push the plug all the way into the power outlet.

⚠ Caution

- For safety reasons, keep FINE Cartridges out of the reach of children.
- In case ink gets in contact with eyes, rinse with water immediately.
- In case ink gets in contact with skin, wash with soap and water immediately.
- Do not drop or shake FINE Cartridges as this may cause the ink to leak out and stain your clothes and hands.

Also read the Safety Precautions in the *User's Guide* on-screen manual. Observe the warnings and cautions to avoid personal injury or damage to the printer.

How to Use the Documentation Provided

Printed Documentation

Setup Sheet

Be sure to read this sheet first.

This sheet includes instructions for setting up your printer and getting it ready for use.

Quick Start Guide (This guide)

Read this guide when starting to use the printer.

After following instructions in your setup sheet, we recommend you read this guide to familiarize yourself with the basic operations, for example, printing from your computer.

On-screen Manuals

User's Guide

Read this guide when starting to use the printer.

If the *Quick Start Guide* does not provide you enough information, please refer to the *User's Guide* that can be installed from the *Setup CD-ROM*. This guide provides detailed instructions for:

- printing media
- printing from your computer
- routine maintenance
- troubleshooting

Additional guides are also available for advanced features.

PC Printing Guide

Refer to this guide for full instructions on printer driver setting.

PC Photo Printing Guide

Refer to this guide for instructions on using the various application software included on the *Setup CD-ROM*.

Preparing the Printer

Be sure to read your setup sheet first for setting up your printer and getting it ready for use.

Unpack the printer

Please confirm the included items against the illustration printed on the lid of the packing box.

Caution

Be sure to remove the tapes and protective material before you turn on the printer.

Important

A USB cable is necessary to connect the printer with your computer.

1 Turn on the printer.

2 Prepare the FINE Cartridges.

Caution

- Do not touch internal parts other than the FINE Cartridge Holder.
- Do not drop or shake FINE Cartridges as this may cause the ink to leak out and stain your clothes and hands.

Important

- Wait until the FINE Cartridge Holder has moved to the left automatically and stop.
- Do not touch the electrical contacts or Print Head Nozzles on a FINE Cartridge. The printer may not print out properly if you touch it.
- Do not reattach the protective tape once it has been removed.
- Handle the removed protective tape carefully to avoid getting your hands dirty or staining surrounding work area.

3 Install the FINE Cartridges.

Be sure to use the printer with both Black and Color FINE Cartridges.

Otherwise, the printer cannot print. When either of ink runs out while printing, you can select to use either Color or Black ink as a printer driver setting. However you must use the printer with both Black and Color FINE Cartridges installed regardless of the printer driver setting.

Important

- If the Top Cover is left open for more than 10 minutes, the FINE Cartridge Holder moves to the right side. Close and reopen the Top Cover to return the holder to the left.
- Make sure that all the FINE Cartridges are installed in the correct position. The printer cannot be used unless all the FINE Cartridges are installed.
- Once you have installed the FINE Cartridges, the **Power** lamp will flash green. Wait for about one to two minutes, until the **Power** lamp stops flashing and changes to steady, non-flashing green and the printer has stopped making operating noises, before proceeding.

Note

The **Alarm** lamp on the printer still flashes orange if a FINE Cartridge is not installed properly. Open the Top Cover and make sure that position of all the FINE Cartridges is appropriate.

Installing the Software

■ Information Common to Windows® and Macintosh®

Notes on the Installation Process

- If the **Select Language** screen appears, select a language, then click **Next.**
- If the **Select Your Place of Residence** screen appears, select your place of residence, then click **Next.**
- There are two ways of installing the printer driver and other software*:

  Easy Install: the items included on the *Setup CD-ROM* are installed automatically

  Custom Install: you can select particular items to install

  * The available software programs included on the *Setup CD-ROM* may vary depending on the country or region of purchase.
- When the **User Registration** screen appears, click **Next**. If your computer is connected to the Internet, the on-screen instructions to register your product will appear.

  Registration can also be performed from the icon on the desktop after installation is completed.

  The **User Registration** screen will only be displayed when **Europe, Middle East, Africa** is selected on the **Select Your Place of Residence** screen.
- Remove the *Setup CD-ROM* after installation is completed, then keep it in a safe place in case you need to reinstall the software.

■ Information for Windows

- Log into a user account with the administrator privilege.
- Quit all running applications before installation.
- Do not switch users during the installation process.
- If the **Found New Hardware** or **Found New Hardware Wizard** screen appears automatically, remove the USB cable connected to your computer. Click **Cancel** to quit the screen. In Windows Vista, the screen may close automatically when the USB cable is unplugged. Then turn off the printer and start the installation process again. For details on the installation process, refer to your setup sheet.

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your CanoniP2600 series
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

- If installation does not start automatically when the *Setup CD-ROM* is inserted into your computer's disc drive, click **Start** then **Computer**. (In Windows XP, click **Start** then **My Computer**. In Windows 2000, double-click the **My Computer** icon on the desktop.) And double-click the CD-ROM icon on the displayed window. If the contents of the CD-ROM are displayed, double-click **MSETUP4.EXE**.
- If the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**. In Windows XP and Windows 2000, this screen will not appear.
- If the **User Account Control** screen appears, click **Continue**. In Windows XP and Windows 2000, this screen will not appear.
- To install Adobe® RGB (1998), click **Custom Install** and follow the instruction on the screen.
- When a message asking for your confirmation to restart your computer may appear during the installation process, click **OK**. The system is restarted automatically. While restarting, do not remove the *Setup CD-ROM*.

- We would appreciate it if you would take part in the **PIXMA Extended Survey Program** regarding the use of Canon printers. If **Do not agree** is clicked, the **PIXMA Extended Survey Program** will not be installed but you can use the printer normally.
- If the connection is not recognized, click **Cancel** to quit the **Printer Connection** screen, then follow the on-screen instructions. When the **Easy Install** screen appears, click **Back** and then click **Exit** to cancel installation. Next turn off the printer and restart your computer. Then follow the instructions in your setup sheet to install the printer driver.

Solution Menu

- This menu screen helps you to easily launch bundled applications or on-screen manuals.

  Also, you can easily access useful web sites to get tips on how to use your printer.

  Experience how easy it is to launch menu items by using the menu screen that appears automatically when your computer starts up.

  For details, refer to the *Introduction to Solution Menu* on-screen manual.

My Printer

- This application helps you to operate this printer.

  Use this application to open the printer driver or the status monitor screen and confirm or change both the printer settings or status.

  Also, this application has a menu to provide troubleshooting tips when problems arise.

  Double-click the icon on the desktop and experience how easy operating the printer can be.

■ Information for Macintosh

- Since Mac OS 9, Mac OS X Classic environments, or Mac OS X v.10.3.8 or earlier are not supported, do not connect the printer to these. Use Mac OS X 10.3.9 or later.
- Do not remove or insert the USB cable during installation, as this may result in the computer or printer not operating normally.
- Quit all running applications before installation.
- If installation does not start automatically when the *Setup CD-ROM* is inserted into your computer's disc drive, double-click the CD-ROM icon on your desktop.
- When a message asking your confirmation to restart your computer appears during the installation process, click **Restart**. The system is restarted automatically. While restarting, do not remove the *Setup CD-ROM*.

Users in Asia

- To view the *User's Guide* on-screen manual in a language other than the installed one, double-click the **Manual** folder in the *Setup CD-ROM*, **Canon** folder, and then copy a language folder to your hard disk.

Reading the On-screen Manuals

For detailed instructions on installing the on-screen manuals, refer to your setup sheet.

You can view the on-screen manuals in the following way:

Windows

To view the on-screen manual, double-click the **XXX On-screen Manual** shortcut icon on the desktop, or click **Start** > **All Programs** (or **Programs**) > **Canon XXX Manual** > **XXX On-screen Manual** (where "**XXX**" is your printer's name).

System Requirements

Browser: Windows HTML Help Viewer

Note

- Microsoft® Internet Explorer 5.0 or later must be installed.
- The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system or Internet Explorer version. We recommend that you keep your system up to date with Windows Update.

Macintosh

To view the on-screen manual, double-click the **XXX On-screen Manual** alias (where "**XXX**" is your printer's name) on the desktop.

Note

Users in Asia

If you installed the *User's Guide* from the **Manual** folder in the *Setup CD-ROM*, open the folder in which you copied the *User's Guide* and double-click **top.htm**.

System Requirements

Browser: Help Viewer

Note

- The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system. We recommend that you keep your system up to date.
- We recommend using Safari as your Web browser to view the HTML format on-screen manuals. If Safari is not installed on your computer, download it from Apple Inc. website and install it.

Loading Printing Paper

Important

Always load paper in portrait orientation. Loading paper in landscape orientation can cause the paper to be jammed.

Note

If you cut plain paper to 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm, 5" x 7" / 127.0 x 177.8 mm, or 2.13" x 3.39" / 54.0 x 86.0 mm (credit card-size) for a trial print, it can cause paper jams.

1 Open the Paper Support.

2 Open the Paper Output Tray fully.

If it is not opened fully, an error may occur.

3 Extend the Output Tray Extension.

4 Adjust the position of the Paper Thickness Lever.

The Paper Thickness Lever switches the clearance between the Print Head and the loaded paper to match the media type.

Set it to the right when printing on envelopes or T-shirt transfers, and left when printing on any other type of paper.

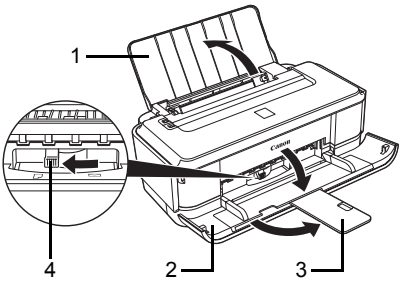

5 Load the paper in the Rear Tray with the print side facing UP.

Do not load higher than the Load Limit Mark (A).

6 Align the paper stack against the right side of the Rear Tray.

7 Pinch the Paper Guide and slide it against the left side of the paper stack.

Do not slide the Paper Guide too strong. Paper may not be fed properly.

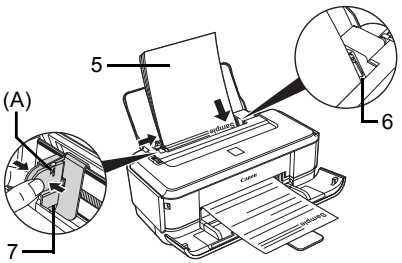

Printing from Your Computer

This section describes the procedure for basic printing.

Printing with Windows

1 Turn on the printer and load the paper in the printer.

2 Create a document or open a file to print using an appropriate application software.

3 Select **Print** on the application software's **File** menu.

4 Make sure that your printer's name is selected in **Select Printer**, and click **Preferences** (or **Properties**).

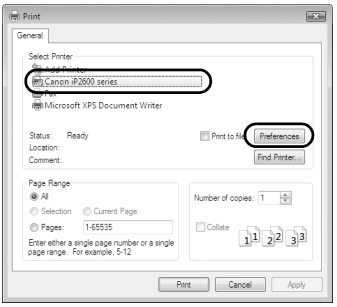

5 Specify the required settings and click **OK**.

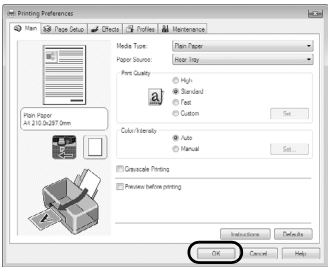

> **Note**
>
> For details on other printer driver functions, click **Help** or **Instructions** to view the online help or the *PC Printing Guide* on-screen manual. **Instructions** is only displayed when the on-screen manuals are installed.

6 Click **Print** (or **OK**).

> **Note**
>
> If straight lines are misaligned or print quality is not satisfactory after installing the printer driver, you may need to align the Print Head. Refer to "Aligning the Print Head" in the *User's Guide* on-screen manual.

Printing with Macintosh

1 Turn on the printer and load the paper in the printer.

2 Create a document or open a file to print using an appropriate application software.

3 Select **Page Setup** on the application software's **File** menu.

4 Make sure that your printer's name is selected in **Format for**.

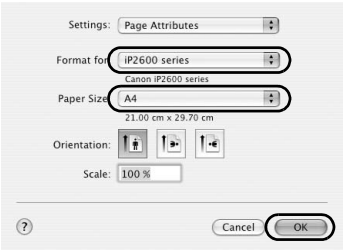

5 Select the desired paper size in **Paper Size**.

6 Click **OK**.

7 Select **Print** on the application software's **File** menu.

8 Select **Quality & Media** in the pop-up menu.

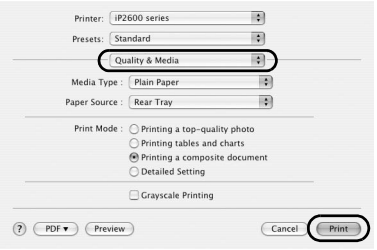

9 Specify the required settings.

> **Note**
>
> For details on other printer driver functions, click ? to view the *PC Printing Guide* on-screen manual. If the on-screen manuals are not installed, the *PC Printing Guide* on-screen manual is not displayed even if ? is clicked.

10 Click **Print**.

> **Note**
>
> If straight lines are misaligned or print quality is not satisfactory after installing the printer driver, you may need to align the Print Head. Refer to "Aligning the Print Head" in the *User's Guide* on-screen manual.

Replacing a FINE Cartridge

When FINE Cartridges run out of ink, replace them using the following steps.

1 Open the Paper Output Tray.

2 Make sure that the printer is turned on, and then open the Top Cover.

3 Push down the FINE Cartridge.

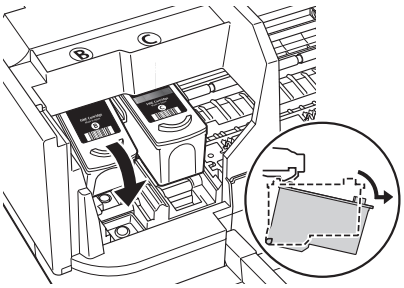

4 Remove the FINE Cartridge.

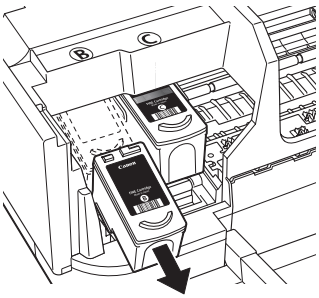

5 Unpack a new FINE Cartridge and remove the orange protective tape (A) gently.

Important

- Shaking FINE Cartridges may cause ink to spill out and stain clothing or the surrounding area. Handle FINE Cartridges carefully.
- Do not touch the electrical contacts or Print Head Nozzles on a FINE Cartridge. The printer may not print out properly if you touch it.

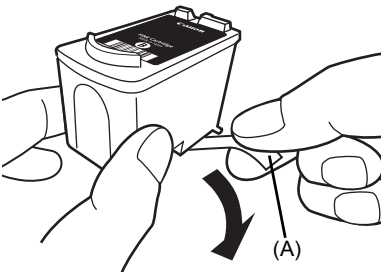

6 Insert a new FINE Cartridge all the way into the appropriate slot.

The Black FINE Cartridge should be installed into the left slot (Ⓑ) and the Color FINE Cartridge should be into the right slot (Ⓒ).

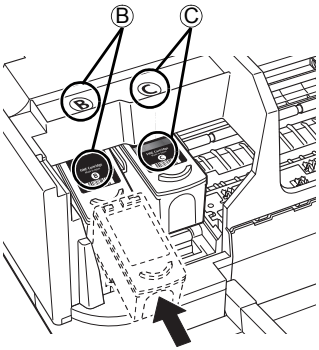

7 Push up the FINE Cartridge until it clicks into place.

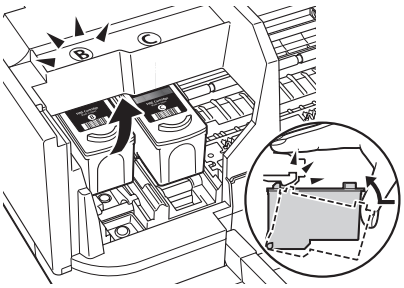

8 Close the Top Cover.

Note

When you start printing after replacing the FINE Cartridge, Print Head Cleaning is performed automatically. Do not perform any other operations until Print Head Cleaning finishes. The **Power** lamp flashes green during cleaning.

Specifications

General Specifications	
Printing resolution (dpi)	4800 (horizontal)* x 1200 (vertical) *Ink droplets can be placed with a pitch of 1/4800 inch at minimum.
Interface	USB
Print width	8 inches / 203.2 mm max. (for Borderless Printing: 8.5 inches / 216 mm)
Acoustic noise level	Approx. 43 dB (A) *When printing in the highest print quality mode on Photo Paper Pro.
Operating environment	Temperature: 5 to 35°C (41 to 95°F) Humidity: 10 to 90% RH (no condensation)
Storage environment	Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F) Humidity: 5 to 95% RH (no condensation)
Power supply	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Power consumption	Printing: Approx. 7 W Standby (minimum): Approx. 1 W OFF: Approx. 0.6 W
External dimensions	Approx. 17.4 (W) x 10.0 (D) x 5.6 (H) inches / Approx. 442 (W) x 253 (D) x 142 (H) mm *With the Paper Support and Paper Output Tray retracted.
Weight	Approx. 3.7 kg (Approx. 8.0 lb.) *With the FINE Cartridges installed.
Canon FINE Cartridges	Nozzles: Black: 320 nozzles Cyan/Magenta/Yellow: 384 x 3 nozzles

Minimum System Requirements

Note

Conform to the operating system's requirements when higher than those given here.

	Windows	Macintosh
Operating System **Processor** **RAM**	Windows Vista Pentium II (including compatible processors) 300 MHz 128 MB Windows XP SP2 Pentium II (including compatible processors) 300 MHz 128 MB Windows 2000 Professional SP4 Pentium II (including compatible processors) 300 MHz 128 MB **Note:** Operation can only be guaranteed on a PC pre-installed Windows Vista, XP or 2000.	Mac OS X v.10.4 Intel processor PowerPC G3 256 MB Mac OS X v10.3.9 PowerPC G3 128 MB **Note:** Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended (Journaled) or Mac OS Extended.
Browser	Internet Explorer 6.0 or later	Safari
Hard Disk Space	400 MB **Note:** For bundled software installation.	450 MB **Note:** For bundled software installation.
CD-ROM Drive	Required	
Other restrictions	SVGA 800 x 600	

- To upgrade from Windows XP to Windows Vista, first uninstall software bundled with the Canon inkjet printer.

Additional System Requirements for On-Screen Manuals

Windows	Macintosh
Browser: Windows HTML Help Viewer Note: Microsoft Internet Explorer 5.0 or later must be installed. The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system or Internet Explorer version. We recommend that you keep your system up to date with Windows Update.	Browser: Help Viewer Note: The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system or Help Viewer version. We recommend that you keep your system up to date with Software Update.

Specifications are subject to change without notice.

Canon

Exif Print

FRANÇAIS

PIXMA iP2600

Guide de démarrage rapide

Table des matières

Introduction	1
Utilisation de la documentation fournie	3
Préparation de l'imprimante	4
Installation du logiciel	5
Lecture des manuels en ligne	7
Chargement du papier d'impression	8
Impression depuis votre ordinateur	9
Remplacement d'une cartouche FINE (FINE Cartridge)	11
Spécifications	13

Union européenne (et EEE) uniquement.

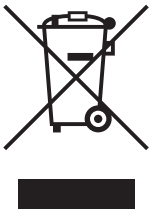

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.

Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site www.canon-europe.com/environment.

(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

Clients de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie uniquement

Pour contacter l'assistance client Canon, reportez-vous au verso du livret European Warranty Systems (EWS) ou consultez le site www.canon-europe.com.

АЯ46

Introduction

Ce *Guide de démarrage rapide* utilise les symboles suivants pour indiquer les informations importantes. Veillez à toujours respecter les instructions indiquées par ces symboles.

⚠ Avertissement

Instructions relatives à une utilisation inappropriée de l'équipement pouvant entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles. Ces instructions doivent être respectées pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil.

⚠ Attention

Instructions relatives à une utilisation inappropriée de l'équipement pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ces instructions doivent être respectées pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil.

Important

Ces instructions doivent être respectées pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil.

Selon votre application, les opérations peuvent différer. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre application. Les étapes décrites dans ce manuel s'appliquent au système d'exploitation Windows Vista™ Ultimate Edition (appelé ci-après « Windows Vista ») ou Mac® OS X v.10.4.x.

Avis sur les marques

- « Microsoft » est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- « Windows » est une marque de Microsoft Corporation, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Windows Vista » est une marque de Microsoft Corporation.
- « Macintosh » et « Mac » sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Adobe » et « Adobe RGB (1998) » sont soit des marques déposées soit des marques de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.

© CANON INC.2008

Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation expresse écrite.

Exif Print

Cette imprimante prend en charge Exif Print.
La norme Exif Print optimise la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes. L'utilisation d'un appareil photo numérique compatible avec ExifPrint permet d'utiliser et d'optimiser les données de l'image lors de la prise de vue, et d'obtenir ainsi des impressions de très bonne qualité.

Programme international ENERGY STAR®

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Canon Inc. a fait en sorte que ce produit réponde aux normes de ce programme en matière de consommation énergétique.

Spécifications électriques

Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante. N'utilisez jamais une tension d'alimentation autre que celle fournie dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension incorrecte pourrait provoquer un incendie ou créer un risque d'électrocution.
La tension et les fréquences appropriées sont les suivantes :

100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommables

Les consommables (réservoirs d'encre et cartouches FINE (FINE Cartridges)) restent disponibles pendant 5 ans après l'arrêt de leur fabrication.

Précautions de sécurité

⚠ Avertissement

- Si vos mains sont mouillées, ne tentez jamais de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Veillez à ne jamais endommager, modifier, étirer, plier ou tordre de façon excessive le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais de source d'alimentation autre que la source standard disponible dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension et d'une fréquence incorrectes risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Veillez à toujours enfoncer totalement la prise dans la prise de courant.

⚠ Attention

- Pour des raisons de sécurité, gardez les cartouches FINE (FINE Cartridges) hors de portée des jeunes enfants.
- Si de l'encre venait en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau.
- Si de l'encre venait en contact avec la peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau.
- Ne laissez pas tomber les cartouches FINE (FINE Cartridges) et ne les remuez pas, car l'encre risque de couler et de tacher vos vêtements et vos mains.

Lisez également les précautions de sécurité qui figurent dans le manuel en ligne *Guide d'Utilisation*. Prêtez attention aux avertissements et précautions de sécurité afin de ne pas vous blesser ou endommager l'imprimante.

Utilisation de la documentation fournie

Documentation imprimée

Instructions d'installation simplifiée

Veuillez lire ce document en premier lieu.

Il comprend des instructions relatives à la configuration de votre imprimante et à sa préparation avant emploi.

Guide de démarrage rapide (le présent guide)

Lisez ce guide lorsque vous commencez à utiliser l'imprimante.

Après avoir consulté les instructions figurant sur les Instructions d'installation simplifiée, nous vous conseillons de lire ce guide pour vous familiariser aux fonctions de base, par exemple, l'impression depuis votre ordinateur.

Manuels en ligne

Guide d'Utilisation

Lisez ce guide lorsque vous commencez à utiliser l'imprimante.

Si vous ne trouvez pas toutes les informations souhaitées dans le *Guide de démarrage rapide*, reportez-vous au *Guide d'Utilisation* que vous pouvez installer à partir du *[CD-ROM d'installation]*. Ce guide contient des instructions détaillées sur :

- les supports d'impression,
- l'impression depuis votre ordinateur,
- la procédure d'entretien,
- le dépannage.

D'autres guides sur les fonctionnalités avancées sont également à votre disposition.

Guide d'impression PC

Ce guide contient des instructions complètes sur la configuration du pilote d'imprimante.

Guide d'impression photo PC

Ce guide contient des instructions sur l'utilisation des différentes applications fournies sur le *[CD-ROM d'installation]*.

Préparation de l'imprimante

Veillez à lire attentivement les Instructions d'installation simplifiée avant d'installer votre imprimante et de la préparer.

Déballage de l'imprimante

Vérifiez que vous avez reçu tous les éléments indiqués sur l'illustration présentée sur le dessus de l'emballage.

⚠ Attention

Prenez soin de retirer le ruban adhésif et l'emballage de protection avant de mettre l'imprimante sous tension.

Important

Un câble USB est nécessaire pour connecter l'imprimante à votre ordinateur.

1 Allumez l'imprimante.

2 Préparez les cartouches FINE (FINE Cartridges).

⚠ Attention

- Ne touchez à aucune partie interne à l'exception du support de cartouche FINE (FINE Cartridge).
- Ne laissez pas tomber les cartouches FINE (FINE Cartridges) et ne les remuez pas, car l'encre risque de couler et de tacher vos vêtements et vos mains.

Important

- Attendez que le support de cartouche FINE (FINE Cartridge) se déplace automatiquement à gauche et s'arrête.
- Ne touchez pas aux contacts électriques ni aux buses de la tête d'impression qui se trouvent sur la cartouche FINE (FINE Cartridge). Sinon, l'imprimante est susceptible de ne pas imprimer correctement.
- Ne remettez pas le ruban de protection en place après l'avoir retiré.
- Manipulez le ruban de protection avec précaution pour éviter de salir vos mains ou de tacher les objets environnants.

3 Installez les cartouches FINE (FINE Cartridges).

Assurez-vous d'utiliser l'imprimante avec les cartouches FINE (FINE Cartridges) Noir et Couleur installées.

Dans le cas contraire, l'imprimante n'imprime pas. Si l'un des réservoirs est épuisé lors de l'impression, vous pouvez choisir le paramètre Encre Couleur ou Noire du pilote d'imprimante. Cependant, vous devez utiliser l'imprimante avec les cartouches FINE (FINE Cartridges) Noir et Couleur installées, quel que soit le paramètre du pilote d'imprimante.

Important

- Si vous avez laissé le panneau avant ouvert pendant plus de 10 minutes, le support de la cartouche FINE (FINE Cartridge) se déplace vers la droite. Fermez le panneau avant, puis ouvrez-le de nouveau pour que le support se replace au centre.
- Assurez-vous que les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont installées à l'emplacement approprié. L'imprimante ne peut être utilisée que si toutes les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont en place.
- Une fois les cartouches FINE (FINE Cartridges) installées, le témoin **[Power] (Alimentation)** vert clignote. Attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que le témoin vert **[Power] (Alimentation)** arrête de clignoter et que l'imprimante cesse d'émettre du bruit. Vous pouvez alors continuer.

Remarque

Le témoin **[Alarm] (Alarme)** orange clignote toujours si une cartouche FINE (FINE Cartridge) n'est pas correctement installée. Ouvrez le capot supérieur et vérifiez que chaque cartouche FINE (FINE Cartridge) est positionnée correctement.

Installation du logiciel

■ Informations communes à Windows® et à Macintosh®

Remarques relatives à la procédure d'installation

- Si l'écran **[Sélectionner la langue]** apparaît, sélectionnez une langue, puis cliquez sur **[Suivant]**.
- Si l'écran **[Sélectionnez votre lieu de résidence]** apparaît, sélectionnez le lieu où vous habitez, puis cliquez sur **[Suivant]**.
- Il existe deux méthodes pour installer le pilote d'imprimante et les autres logiciels* :

  [Installation rapide] : tous les éléments figurant sur le *[CD-ROM d'installation]* sont installés automatiquement.

  [Installation personnalisée] : seuls les éléments que vous sélectionnez sont installés.

  * Les programmes disponibles sur le *[CD-ROM d'installation]* varient en fonction du pays d'achat.
- Lorsque l'écran **[Enregistrement de l'utilisateur]** apparaît, cliquez sur **[Suivant]**. Si votre ordinateur est connecté à Internet, des instructions en ligne apparaîtront pour enregistrer votre produit.

  Vous pouvez également procéder à l'enregistrement du produit une fois l'installation terminée en utilisant l'icône située sur le bureau.

  L'écran **[Enregistrement de l'utilisateur]** s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez les zones **[Europe, Moyen-Orient ou Afrique]** dans l'écran **[Sélectionnez votre lieu de résidence]**.
- Retirez le *[CD-ROM d'installation]* une fois l'installation terminée, puis conservez-le en lieu sûr pour pouvoir l'utiliser si vous deviez réinstaller le logiciel.

■ Informations pour Windows

- Connectez-vous à un compte d'utilisateur avec des privilèges administrateur.
- Quittez toutes les applications en cours d'exécution avant de procéder à l'installation.
- Ne changez pas d'utilisateur pendant le processus d'installation.
- Si l'écran **[Nouveau matériel détecté]** ou **[Assistant Ajout de nouveau matériel détecté]** apparaît automatiquement, retirez le câble USB raccordé à votre ordinateur. Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter l'écran. Sous Windows Vista, l'écran peut se fermer automatiquement si le câble USB n'est pas branché. Mettez l'imprimante hors tension et redémarrez la procédure d'installation. Pour plus d'informations sur la procédure d'installation, consultez les Instructions d'installation simplifiée.

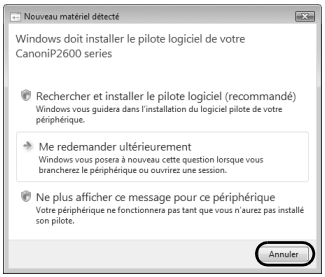
Nouveau matériel détecté
Windows doit installer le pilote logiciel de votre
CanoniP2600 series
Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Windows vous guidera dans l'installation du logiciel pilote de votre périphérique.
Me redemander ultérieurement
Windows vous posera à nouveau cette question lorsque vous brancherez le périphérique ou ouvrirez une session.
Ne plus afficher ce message pour ce périphérique
Votre périphérique ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas installé son pilote.
Annuler

- Si l'installation ne démarre pas automatiquement lors de l'insertion du *[CD-ROM d'installation]* dans le lecteur de l'ordinateur, cliquez sur **[Démarrer]**, puis sur **[Ordinateur]**. Dans Windows XP, cliquez sur **[Démarrer]**, puis **[Poste de travail]**. Dans Windows 2000, double-cliquez sur l'icône **[Poste de travail]** du bureau, puis double-cliquez sur l'icône CD-ROM affichée à l'écran. Si le contenu du CD-ROM est affiché, double-cliquez sur **MSETUP4.EXE**.
- Si l'écran **[Exécution automatique]** apparaît, cliquez sur **[Exécuter Msetup4.exe]**. Sous Windows XP et Windows 2000, cet écran ne s'affiche pas.
- Si l'écran **[Contrôle de compte d'utilisateur]** apparaît, cliquez sur **[Continuer]**. Sous Windows XP et Windows 2000, cet écran ne s'affiche pas.
- Pour installer Adobe® RGB (1998), cliquez sur **[Installation personnalisée]**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- Lorsqu'un message vous demandant de confirmer le redémarrage de l'ordinateur s'affiche lors de la procédure d'installation, cliquez sur **[OK]**. Le système redémarre automatiquement. Ne retirez pas le *[CD-ROM d'installation]* pendant le redémarrage.
- Nous vous encourageons à participer à **PIXMA Extended Survey Program** concernant l'utilisation des imprimantes Canon. Si vous cliquez sur **[Refuser]**, **PIXMA Extended Survey Program** n'est pas installée mais vous pouvez utiliser l'imprimante normalement.
- Si la connexion n'est pas reconnue, cliquez sur **[Annuler]** pour quitter l'écran **[Connexion de l'imprimante]**, puis suivez les instructions affichées. Lorsque l'écran **[Installation rapide]** apparaît, cliquez sur **[Précédent]**, puis cliquez sur **[Quitter]** pour annuler l'installation. Mettez ensuite l'imprimante hors tension et redémarrez l'ordinateur. Suivez les instructions des Instructions d'installation simplifiée pour installer le pilote de l'imprimante.

[Menu Solution]

- Ce menu vous aide à lancer facilement des applications fournies ou des manuels en ligne.

  Vous pouvez également accéder facilement à des sites Web utiles pour obtenir des conseils sur l'utilisation de l'imprimante.

  Découvrez comment il est facile de lancer des éléments de menu dans l'écran qui apparaît automatiquement lors du démarrage de l'ordinateur.

  Pour plus de détails, reportez-vous au manuel en ligne intitulé *Présentation du menu Solution*.

[My Printer]

- Cette application vous aide à utiliser cette imprimante.

  Utilisez cette application pour ouvrir le pilote de l'imprimante ou l'Écran d'état de l'imprimante, et vérifier ou modifier les paramètres ou l'état de l'imprimante.

  Cette application comporte également un menu donnant accès à des conseils de dépannage à utiliser en cas de problème.

  Double-cliquez sur l'icône sur le bureau et découvrez la facilité d'utilisation de l'imprimante.

■ Informations spécifiques à Macintosh

- L'imprimante n'est pas compatible avec les environnements Mac OS 9, Mac OS X Classic et Mac OS X v.10.3.8 ou version antérieure ; ne la raccordez pas à un ordinateur équipé de l'un de ces systèmes d'exploitation. Utilisez Mac OS X 10.3.9 ou une version ultérieure.
- Ne retirez pas et n'insérez pas le câble USB au cours de l'installation car vous pourriez altérer le fonctionnement de l'ordinateur ou de l'imprimante.
- Quittez toutes les applications en cours d'exécution avant de procéder à l'installation.
- Si l'installation ne démarre pas automatiquement lorsque le *[CD-ROM d'installation]* est inséré dans le lecteur de disque de l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM sur votre bureau.
- Lorsqu'un message vous invitant à confirmer le redémarrage de l'ordinateur apparaît au cours de l'installation, cliquez sur **[Redémarrer]**. Le système redémarre automatiquement. Ne retirez pas le *[CD-ROM d'installation]* pendant le redémarrage.

Utilisateurs en Asie

- Pour installer le manuel en ligne *Guide d'Utilisation* dans une autre langue que celle installée, double-cliquez sur le dossier **[Manuel]** du *[CD-ROM d'installation]*, dossier **[Canon]**, puis copiez le dossier correspondant à la langue souhaitée sur votre disque dur.

Lecture des manuels en ligne

Pour des instructions détaillées sur l'installation des manuels en ligne, consultez les Instructions d'installation simplifiée.

Vous pouvez afficher les manuels en ligne de plusieurs façons :

Windows

Pour afficher le manuel en ligne, double-cliquez sur l'icône de raccourci **[Manuel en ligne XXX]** située sur le bureau, ou cliquez sur **[Démarrer]** > **[Tous les programmes]** (ou **[Programmes]**) > **[Manuel Canon XXX]** > **[Manuel en ligne XXX]** (où « **XXX** » correspond au nom de l'imprimante).

Configuration requise

Navigateur : Visionneuse pour l'aide HTML Windows

Remarque

- Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure doit être installé.
- La qualité d'affichage du manuel en ligne dépend du système d'exploitation ou de la version d'Internet Explorer. Il est recommandé de tenir le système à jour à l'aide de la fonction Windows Update.

Macintosh

Pour consulter le manuel en ligne, double-cliquez sur l'alias **[Manuel en ligne XXX]** (où « **XXX** » correspond au nom de votre imprimante) situé sur le bureau.

Remarque

Utilisateurs en Asie

Si vous avez installé le *Guide d'Utilisation* à partir du dossier **[Manuel]** du *[CD-ROM d'installation]*, ouvrez le dossier contenant le *Guide d'Utilisation* copié, puis double-cliquez sur **[top.htm]**.

Configuration requise

Navigateur : visionneuse d'aide

Remarque

- La qualité d'affichage du manuel en ligne dépend du système d'exploitation. Il est recommandé de tenir le système d'exploitation à jour.
- Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Web Safari pour afficher les manuels en ligne au format HTML. Si Safari n'est pas installé sur votre ordinateur, téléchargez-le à partir du site Web d'Apple Inc. et installez-le.

Chargement du papier d'impression

Important

Chargez toujours le papier en orientation Portrait. Le chargement du papier en orientation Paysage peut provoquer un bourrage papier.

Remarque

Le découpage du [Plain Paper/Papier ordinaire] au format 4 x 6 " / 101,6 x 152,4 mm, 5 x 7 " / 127,0 x 177,8 mm ou 2,13 x 3,39 " / 54,0 x 86,0 mm (format Carte de crédit) pour un essai d'impression peut provoquer un bourrage papier.

1 Ouvrez le support papier.

2 Ouvrez le bac de sortie papier.

S'il n'est pas ouvert, une erreur risque de se produire.

3 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.

4 Modifiez la position du levier d'épaisseur du papier.

Le levier d'épaisseur du papier règle le dégagement entre la tête d'impression et le papier chargé en fonction du type de support.

Placez-le à droite pour imprimer sur des [Envelopes/Enveloppes] ou des [T-shirt Transfers/Transferts tee-shirt] et à gauche pour imprimer sur d'autres supports.

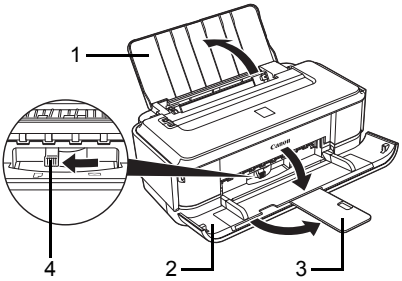

5 Chargez le papier dans le réceptacle arrière, face à imprimer vers le haut.

Ne dépassez pas le repère de limite de chargement (A).

6 Alignez la pile de papier avec le côté droit du réceptacle arrière.

7 Serrez le guide papier et faites-le glisser contre le bord gauche de la pile de papier.

Ne faites pas glisser le guide papier avec trop de force. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation papier.

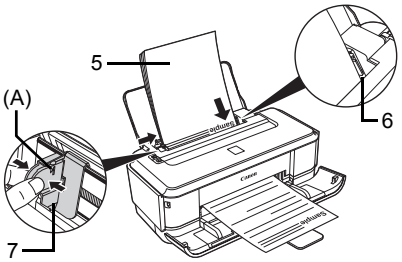

Impression depuis votre ordinateur

Cette section présente la procédure à suivre pour vos impressions de base.

Impression sous Windows

1 Allumez l'imprimante et mettez du papier dans l'imprimante.

2 Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer à l'aide d'une application appropriée.

3 Sélectionnez **[Imprimer]** dans le menu **[Fichier]** de l'application.

4 Vérifiez que le nom de l'imprimante est sélectionné dans la zone **Sélectionnez une imprimante**, puis cliquez sur **[Préférences]** (ou **[Propriétés]**).

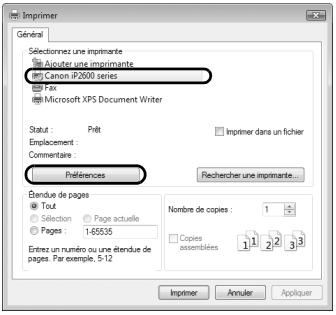

5 Indiquez les paramètres requis, puis cliquez sur **[OK]**.

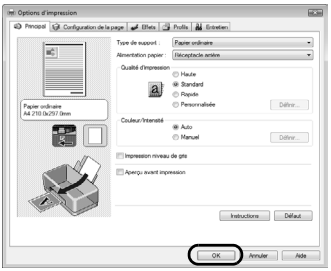

> **Remarque**
>
> Pour plus d'informations sur les fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur **[Aide]** ou sur **[Instructions]** pour afficher l'aide en ligne ou le manuel en ligne *Guide d'impression PC*. Le bouton **[Instructions]** est disponible uniquement si les manuels en ligne sont installés.

6 Cliquez sur **[Imprimer]** (ou sur **[OK]**).

> **Remarque**
>
> Si les lignes droites ne sont pas alignées ou si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante une fois le pilote d'imprimante installé, vous devrez peut-être aligner la tête d'impression. Voir « Alignement de la tête d'impression » dans le manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

Impression sous Macintosh

FRANÇAIS

1 Mettez l'imprimante sous tension et chargez le papier.

2 Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer à l'aide d'une application prise en charge.

3 Sélectionnez **[Configuration de la page]** dans le menu **[Fichier]** de l'application.

4 Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans **[Format pour]**.

5 Sélectionnez le format de votre choix dans **[Taille du papier]**.

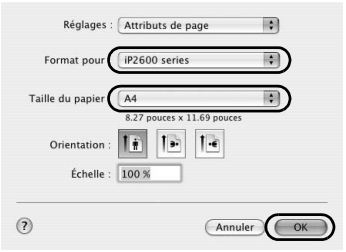

6 Cliquez sur **[OK]**.

7 Sélectionnez **[Imprimer]** dans le menu **[Fichier]** de l'application.

8 Sélectionnez **[Qualité et support]** dans le menu contextuel.

9 Indiquez les paramètres requis.

Remarque

Pour plus d'informations sur d'autres fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur ? pour afficher le manuel en ligne *Guide d'impression PC*. Si les manuels en ligne ne sont pas installés, le manuel en ligne *Guide d'impression PC* ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur le bouton ?.

10 Cliquez sur **[Imprimer]**.

Remarque

Si les lignes droites ne sont pas alignées ou si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante une fois le pilote d'imprimante installé, vous devrez peut-être aligner la tête d'impression. Voir « Alignement de la tête d'impression » dans le manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

Remplacement d'une cartouche FINE (FINE Cartridge)

Lorsque les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont vides, suivez la procédure ci-dessous pour les remplacer.

1 Ouvrez le bac de sortie papier.

2 Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis ouvrez le capot supérieur.

3 Poussez la cartouche FINE (FINE Cartridge) vers le bas.

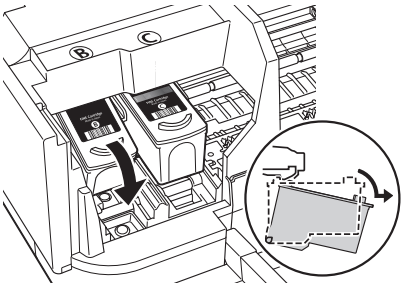

4 Retirez la cartouche FINE (FINE Cartridge).

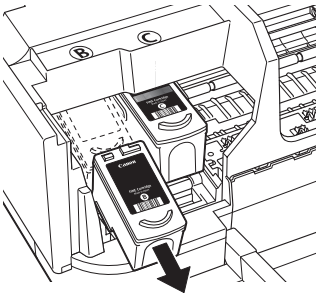

5 Déballez la nouvelle cartouche FINE (FINE Cartridge) et retirez doucement le ruban de protection orange (A).

Important

- Ne secouez pas les cartouches FINE (FINE Cartridge), de l'encre pourrait se répandre et tacher vos vêtements ou le plan de travail. Manipulez les cartouches FINE (FINE Cartridge) avec précaution.
- Ne touchez pas les contacts électriques ou les buses de la tête d'impression sur une cartouche FINE (FINE Cartridge). L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement.

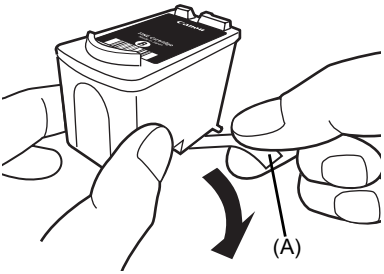

6 Insérez complètement une nouvelle cartouche FINE (FINE Cartridge) dans l'emplacement approprié.

La cartouche FINE (FINE Cartridge) Noir doit être installée dans l'emplacement de gauche (Ⓑ) et la cartouche FINE (FINE Cartridge) Couleur dans l'emplacement de droite (Ⓒ).

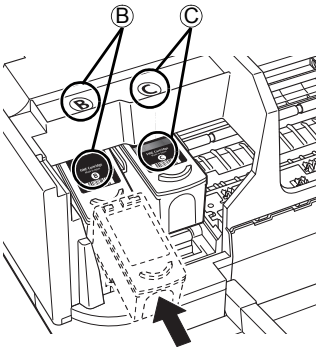

7 Poussez la cartouche FINE (FINE Cartridge) vers le haut jusqu'à ce qu'elle se bloque.

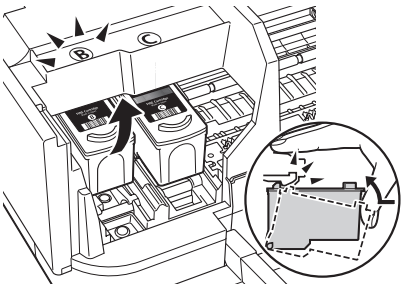

8 Fermez le capot supérieur.

Remarque

Lorsque vous lancez une impression après avoir remplacé une cartouche FINE (FINE Cartridge), un nettoyage de la tête d'impression s'effectue automatiquement. N'effectuez aucune opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. Le témoin **[Power] (Alimentation)** vert clignote pendant le nettoyage.

Spécifications

Spécifications générales	
Résolution d'impression (ppp)	4800 (horizontale)* x 1200 (verticale) *Les gouttelettes d'encre peuvent être positionnées à un pas d'impression de 1 / 4800 pouce au minimum.
Interface	USB
Largeur d'impression	8 pouces / 203,2 mm max. (pour impression sans bordure : 8,5 pouces / 216 mm)
Niveau sonore	Env. 43 dB (A) *Lors de l'impression haute qualité sur [Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel]
Conditions ambiantes de fonctionnement	Température : 5 à 35 °C (41 à 95 °F) Humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions ambiantes de stockage	Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) Humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	Impression : environ 7 W Mode veille (minimum) : environ 1 W À l'arrêt : environ 0,6 W
Dimensions externes	Environ 17,4 (L) x 10,0 (P) x 5,6 (H) pouces/ Environ 442 (L) x 253 (P) x 142 (H) mm *Avec support papier et bac de sortie papier rentrés
Poids	Environ 3,7 kg (8,0 livres) *Avec les cartouches FINE (FINE Cartridges) installées
Cartouches Canon FINE (FINE Cartridge)	Buses : Noir : 320 buses Cyan/Magenta/Jaune : 384 x 3 buses

Configuration minimale requise

Remarque

Conformez-vous aux exigences du système d'exploitation lorsque la configuration est supérieure à celle indiquée ici.

	Windows	Macintosh
Système d'exploitation **Processeur** **RAM**	Windows Vista Pentium II (processeurs compatibles compris) 300 MHz 128 Mo Windows XP SP2 Pentium II (processeurs compatibles compris) 300 MHz 128 Mo Windows 2000 Professionnel SP4 Pentium II (processeurs compatibles compris) 300 MHz 128 Mo **Remarque :** Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows Vista, XP ou 2000 est préinstallé.	Mac OS X v.10.4 Processeur Intel PowerPC G3 256 Mo Mac OS X v10.3.9 PowerPC G3 128 Mo **Remarque :** Le disque dur doit être formaté en tant que Mac OS Extended (Journalisé) ou Mac OS Extended.
Navigateur	Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure	Safari
Espace disque dur	400 Mo **Remarque :** Pour l'installation des logiciels fournis.	450 Mo **Remarque :** Pour l'installation des logiciels fournis.
Lecteur de CD-ROM	Nécessaire	
Autres restrictions	SVGA 800 x 600	

- Pour mettre à niveau Windows XP vers Windows Vista, désinstallez tout d'abord le logiciel fourni avec l'imprimante à jet d'encre Canon.

Configuration système supplémentaire pour les manuels en ligne

Windows	Macintosh
Navigateur : visionneuse pour l'aide HTML Windows Remarque : Microsoft Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure doit être installé. La qualité d'affichage du manuel en ligne dépend du système d'exploitation ou de la version d'Internet Explorer. Il est recommandé de tenir le système à jour à l'aide de la fonction Windows Update.	Navigateur : visionneuse de fichiers d'aide Remarque : La qualité d'affichage du manuel en ligne dépend du système d'exploitation ou de la version de la visionneuse d'aide. Il est recommandé de tenir le système à jour à l'aide de la fonction Software Update.

Les spécifications pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

Canon

Exif Print

PIXMA iP2600

Guía de iniciación rápida

ESPAÑOL

Tabla de contenido

Introducción	1
Cómo utilizar la documentación suministrada	3
Preparación de la impresora	4
Instalación del software	5
Consulta de los manuales en pantalla	7
Carga del papel de impresión	8
Impresión desde el ordenador	9
Sustitución de un cartucho FINE (FINE Cartridge)	11
Especificaciones	13

Sólo para la Unión Europea (y la EEA).

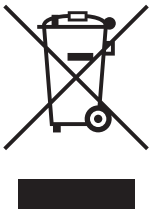

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios del hogar, de acuerdo con la directiva WEEE (2002/96/EC) y con la legislación nacional. Este producto debería entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, intercambiando uno por otro al comprar un producto similar o entregándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de equipos electrónicos (EEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas al EEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización efectiva de los recursos naturales. Para más información acerca de dónde puede desechar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un plan WEEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras para hogares.

Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de productos WEEE, visite la web www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Sólo para clientes de Europa, Oriente Próximo, África y Rusia

Para conocer los datos de contacto de la asistencia técnica de Canon, consulte la cubierta posterior del folleto European Warranty Systems (EWS) o visite www.canon-europe.com.

CE

АЯ46

Introducción

En esta *Guía de iniciación rápida* se utilizan los siguientes símbolos para señalar la información importante. Tenga en cuenta en todo momento las instrucciones indicadas por estos símbolos.

⚠ Advertencia

Instrucciones que, si no se tienen en cuenta, podrían producir daños graves o incluso la muerte debido a un uso incorrecto del equipo. Por motivos de seguridad, estas instrucciones deben seguirse siempre.

⚠ Precaución

Instrucciones que, si no se tienen en cuenta, podrían producir daños personales o daños materiales debido a un uso incorrecto del equipo. Por motivos de seguridad, estas instrucciones deben seguirse siempre.

Importante

Instrucciones que deben seguirse por motivos de seguridad.

Las operaciones pueden variar según la aplicación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su aplicación. Los pasos descritos en este manual son los del sistema operativo Windows Vista™ Ultimate Edition (de aquí en adelante "Windows Vista") y Mac® OS X v.10.4.x.

Aviso sobre las marcas comerciales

- "Microsoft" es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- "Windows" es una marca comercial de Microsoft Corporation registrada en EE UU y en otros países.
- "Windows Vista" es una marca comercial de Microsoft Corporation.
- "Macintosh" y "Mac" son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países.
- "Adobe" y "Adobe RGB (1998)" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

© CANON INC.2008

Reservados todos los derechos. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción de esta publicación o de cualquiera de sus partes sin permiso expreso por escrito.

Exif Print

Esta impresora es compatible con Exif Print.
Exif Print es un estándar para mejorar la comunicación entre las cámaras digitales y las impresoras. Al interactuar con una cámara digital compatible con Exif Print, se utilizan y optimizan los datos de las imágenes de la cámara al hacer la foto, lo que proporciona impresiones de gran calidad.

Programa internacional ENERGY STAR®

Como socio de ENERGY STAR®, Canon Inc. certifica que este producto cumple las normas de efectividad energética de ENERGY STAR®.

Requisitos de alimentación

Asegúrese de utilizar el cable de alimentación que se incluye con la impresora. Utilice exclusivamente el suministro eléctrico del país de adquisición. El uso de un voltaje incorrecto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. El voltaje y la frecuencia correctos son:

100-240 V de CA, 50/60 Hz

Acerca de los consumibles

Los consumibles, como los depósitos de tinta y los cartuchos FINE (FINE Cartridges), estarán disponibles durante 5 años después de que finalice su fabricación.

Precauciones de seguridad

⚠ Advertencia

- Nunca intente conectar, ni desconectar, el cable de alimentación a la toma de corriente si tiene las manos húmedas.
- No dañe, modifique, estire, retuerza o doble excesivamente el cable de alimentación eléctrica. No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación eléctrica.
- No utilice un voltaje diferente al del país de compra. El uso de un voltaje y una frecuencia incorrectos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Introduzca el enchufe de la impresora en la toma de corriente hasta que haga tope.

⚠ Precaución

- Por razones de seguridad, mantenga los cartuchos FINE (FINE Cartridges) fuera del alcance de los niños.
- Si la tinta entrara en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua.
- Si la tinta entrara en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.
- No deje caer ni agite los cartuchos FINE (FINE Cartridges), ya que la tinta podría gotear y mancharle la ropa y las manos.

Lea también el capítulo Precauciones de seguridad del manual en pantalla *Guía del Usuario*. Tenga en cuenta los mensajes de advertencia y precaución con el fin de evitar daños tanto al usuario como a la impresora.

Cómo utilizar la documentación suministrada

Documentación impresa

instrucciones de instalación sencilla

Asegúrese de leer esta hoja en primer lugar.

Esta hoja incluye instrucciones para la instalación de la impresora y la puesta a punto para su uso.

Guía de iniciación rápida (esta guía)

Lea esta guía cuando vaya a empezar a utilizar la impresora.

Después de seguir las instrucciones de instalación sencilla, recomendamos que lea esta guía para familiarizarse con las operaciones básicas, por ejemplo, la impresión desde el ordenador.

Manuales en pantalla

Guía del Usuario

Lea esta guía cuando vaya a empezar a utilizar la impresora.

Si no encuentra suficiente información en la *Guía de iniciación rápida*, consulte la *Guía del Usuario*, que se puede instalar desde el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*. Esta guía contiene instrucciones detalladas sobre:

- soportes de impresión
- cómo imprimir desde el ordenador
- mantenimiento
- solución de problemas

También hay disponibles otras guías para las funciones avanzadas.

Guía de impresión para PC

Consulte esta guía para obtener instrucciones completas sobre la configuración del controlador de impresora.

Guía de impresión fotográfica para PC

Consulte esta guía para obtener instrucciones sobre el uso de las distintas aplicaciones de software incluidas en el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*.

Preparación de la impresora

Lea las instrucciones de instalación sencilla antes de instalar la impresora y prepararla para el uso.

Desembale la impresora

Compruebe los artículos incluidos fijándose en el dibujo impreso en la cubierta de la caja de embalaje.

⚠ Precaución

No olvide quitar todo el material protector y las cintas adhesivas antes de encender la impresora.

Importante

Es necesario un cable USB para conectar la impresora al ordenador.

1 Encienda la impresora.

2 Prepare los cartuchos FINE (FINE Cartridges).

⚠ Precaución

- No toque los componentes internos, excepto el contenedor de cartucho FINE (FINE Cartridge).
- No deje caer ni agite los cartuchos FINE (FINE Cartridges), ya que la tinta podría gotear y mancharle la ropa y las manos.

Importante

- Espere a que el contenedor de cartucho FINE (FINE Cartridge) se desplace automáticamente hacia la izquierda y se detenga.
- No toque los contactos eléctricos ni los inyectores del cabezal de impresión del cartucho FINE (FINE Cartridge). Si los toca, puede que la impresora no imprima correctamente.
- Una vez haya retirado la cinta protectora, no vuelva a colocarla.
- Maneje con cuidado la cinta protectora retirada para evitar ensuciarse las manos o manchar el área de trabajo circundante.

3 Instale los cartuchos FINE (FINE Cartridges).

Asegúrese de usar la impresora con ambos cartuchos FINE (FINE Cartridges), negro y de color.

De lo contrario, la impresora no podrá imprimir. Cuando alguna de las tintas se agote durante la impresión, puede seleccionar usar la tinta negra o de color mediante la configuración del controlador de impresora. No obstante, con independencia de la configuración del controlador de impresora, deberá usar la impresora con ambos cartuchos FINE (FINE Cartridges) negro y de color instalados.

Importante

- Cuando la cubierta superior permanezca abierta durante más de 10 minutos, el contenedor de cartucho FINE (FINE Cartridge) se desplazará hacia el lado derecho. Cierre la cubierta superior y vuelva a abrirla para que el contenedor vuelva de nuevo al centro.
- Asegúrese de que todos los cartuchos FINE (FINE Cartridges) estén instalados en la posición adecuada. La impresora no se puede utilizar a menos que estén instalados todos los cartuchos FINE (FINE Cartridges).
- Una vez instalados los cartuchos FINE (FINE Cartridges), la lámpara de **[Power] (Encendido)** parpadeará en color verde. Antes de continuar, espere unos dos minutos hasta que cese el parpadeo de la lámpara de **[Power] (Encendido)** y quede fija en color verde, y a que los ruidos de preparación de la impresora se detengan.

Nota

La lámpara de **[Alarm] (Alarma)** de la impresora seguirá parpadeando en naranja si algún cartucho FINE (FINE Cartridge) no se ha instalado correctamente. Abra la cubierta superior y asegúrese de que todos los cartuchos FINE (FINE Cartridges) se encuentran en la posición correcta.

Instalación del software

■ Información común para Windows® y Macintosh®

Notas sobre el procedimiento de instalación

- Si aparece la pantalla **[Select Language/Seleccionar idioma]**, elija el idioma y, a continuación, haga clic en **[Next/Siguiente]**.
- Si aparece la pantalla **[Select Your Place of Residence/Seleccione su lugar de residencia]**, elija su lugar de residencia y, a continuación, haga clic en **[Next/Siguiente]**.
- Hay dos formas de instalar el controlador de impresora y demás software*:

  [Easy Install/Instal. simple]: se instalan automáticamente los elementos incluidos en el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*.

  [Custom Install/Instalación personalizada]: se pueden seleccionar elementos concretos para instalarlos.

  * Los programas de software disponibles incluidos en el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]* pueden variar según el país o región de adquisición.
- Cuando aparezca la pantalla **[User Registration/Registro de usuario]**, haga clic en **[Next/Siguiente]**. Si su ordenador está conectado a Internet, aparecerán instrucciones en pantalla para realizar el registro de su producto.

  El registro también se podrá realizar desde el icono del escritorio cuando haya finalizado la instalación.

  La pantalla **[User Registration/Registro de usuario]** sólo aparecerá al elegir **[Europe, Middle East, Africa/Europa, Oriente medio, África]** en la pantalla **[Select Your Place of Residence/Seleccione su lugar de residencia]**.
- Una vez finalizada la instalación, extraiga el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]* y guárdelo en un lugar seguro por si necesita volver a instalar el software.

■ Información para Windows

- Inicie la sesión con una cuenta de usuario que tenga privilegios de administrador.
- Antes de la instalación, salga de todas las aplicaciones que se estén ejecutando.
- No cambie de usuario durante el proceso de instalación.
- Si aparece automáticamente la pantalla **[Found New Hardware/Nuevo hardware encontrado]** o **[Found New Hardware Wizard/Asistente para nuevo hardware encontrado]**, desconecte el cable USB del ordenador. Haga clic en **[Cancel/Cancelar]** para salir de la pantalla. En Windows Vista, quizás se cierre automáticamente la pantalla al desconectar el cable USB. A continuación, apague la impresora e inicie de nuevo el procedimiento de instalación. Para obtener más detalles sobre el procedimiento de instalación, consulte las instrucciones de instalación sencilla.

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your CanoniP2600 series
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

- Si la instalación no se inicia automáticamente al introducir el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]* en la unidad de disco del ordenador, haga clic en **[Start/Inicio]** y, a continuación, en **[Computer/Equipo]**. (En Windows XP, haga clic en **[Start/Inicio]** y, a continuación, en **[My Computer/Mi PC]**. En Windows 2000, haga doble clic en el icono **[My Computer/Mi PC]** del escritorio.) Haga doble clic en el icono del CD-ROM de la ventana que se abra. Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **[MSETUP4.EXE]**.
- Si aparece la pantalla **[AutoPlay/Reproducción automática]**, haga clic en **[Run Msetup4.exe/Ejecutar Msetup4.exe]**. Esta pantalla no aparecerá en Windows XP y Windows 2000.
- Si aparece la pantalla **[User Account Control/Control de cuenta de usuario]**, haga clic en **[Continue/Continuar]**. Esta pantalla no aparecerá en Windows XP y Windows 2000.
- Para instalar Adobe® RGB (1998), haga clic en **[Custom Install/Instalación personalizada]** y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

ESPAÑOL

- Cuando aparezca un mensaje que solicite su confirmación para reiniciar el ordenador durante el proceso de instalación, haga clic en **[OK/Aceptar]**. El sistema se reiniciará automáticamente. Al reiniciar, no extraiga el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*.
- Le agradeceríamos que participara en el **PIXMA Extended Survey Program** en relación con el uso de las impresoras Canon. Si hace clic en **[Do not agree/No aceptar]**, no se instalará el **PIXMA Extended Survey Program**, pero podrá utilizar la impresora con normalidad.
- Si no se reconoce la conexión, haga clic en **[Cancel/Cancelar]** para salir de la pantalla **[Printer Connection/Conexión de impresora]** y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Cuando aparezca la pantalla **[Easy Install/Instal. simple]**, haga clic en **[Back/Atrás]** y, a continuación, en **[Exit/Salir]** para cancelar la instalación. Apague después la impresora y reinicie el ordenador. A continuación, siga las directrices que se proporcionan en las instrucciones de instalación sencilla para instalar el controlador de impresora.

[Solution Menu]

- Esta pantalla de menú le ayudará a ejecutar fácilmente las aplicaciones integradas o los manuales en pantalla.

  Además, podrá acceder cómodamente a sitios web útiles que le proporcionarán consejos sobre cómo usar la impresora.

  Compruebe lo fácil que es ejecutar los elementos de los menús por medio de la pantalla de menús que aparece automáticamente al iniciar el ordenador.

  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla *Introducción al Solution Menu*.

[My Printer]

- Esta aplicación le ayudará a manejar la impresora.

  Utilícela para abrir el controlador de impresora o la pantalla del monitor de estado y para verificar o cambiar tanto la configuración como el estado de la impresora.

  Además, esta aplicación cuenta con un menú que le proporcionará consejos para la solución de los problemas que puedan surgir.

  Haga doble clic en el icono del escritorio y compruebe lo sencillo que puede ser manejar la impresora.

■ Información para Macintosh

- No conecte la impresora a los entornos Mac OS 9, Mac OS X Classic, o Mac OS X v.10.3.8 o anterior, ya que no son compatibles. Utilice Mac OS X 10.3.9 o posterior.
- Durante la instalación, no retire ni conecte el cable USB ya que esta acción podría provocar un fallo de funcionamiento del ordenador o de la impresora.
- Antes de la instalación, salga de todas las aplicaciones que se estén ejecutando.
- Si la instalación no se inicia automáticamente al introducir el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]* en la unidad de disco del ordenador, haga doble clic en el icono del CD-ROM del escritorio.
- Cuando aparezca un mensaje que solicite su confirmación para reiniciar el ordenador durante el proceso de instalación, haga clic en **[Restart/Reiniciar]**. El sistema se reiniciará automáticamente. Al reiniciar, no extraiga el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*.

Usuarios de Asia

- Para ver el manual en pantalla *Guía del Usuario* en otro idioma diferente del instalado, haga doble clic en la carpeta **[Manual]** del *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*, en la carpeta **[Canon]** y, a continuación, copie la carpeta del idioma que desee en el disco duro.

Consulta de los manuales en pantalla

Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación de los manuales en pantalla, consulte las instrucciones de instalación sencilla.

Los manuales en pantalla se pueden ver del siguiente modo:

Windows

Para ver el manual en pantalla, haga doble clic en el icono del acceso directo a **[XXX On-screen Manual/Manual en pantalla de XXX]** del escritorio o haga clic en **[Start/Inicio]** > **[All Programs/Todos los programas]** (o **[Programs/Programas]**) > **[Canon XXX Manual/Manual de Canon XXX]** > **[XXX On-screen Manual/Manual en pantalla de XXX]** (donde "**XXX**" es el nombre de la impresora).

Requisitos del sistema

Navegador: Visor de ayuda HTML de Windows

Nota

- Debe estar instalado Microsoft® Internet Explorer 5.0 o posterior.
- Puede que el manual en pantalla no se muestre adecuadamente dependiendo del sistema operativo o de la versión de Internet Explorer. Se recomienda que mantenga el sistema actualizado con Windows Update.

Macintosh

Para ver el manual en pantalla, haga doble clic en el alias de **[XXX On-screen Manual/Manual en pantalla de XXX]** (donde "**XXX**" es el nombre de la impresora) del escritorio.

Nota

Usuarios de Asia

Si ha instalado la *Guía del Usuario* desde la carpeta **[Manual]** del *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*, abra la carpeta en la que haya copiado la *Guía del Usuario* y haga doble clic en **[top.htm]**.

Requisitos del sistema

Navegador: Visor de ayuda

Nota

- En función del sistema operativo, quizás no se muestre correctamente el manual en pantalla. Se recomienda que mantenga el sistema actualizado.
- Para ver los manuales en pantalla en formato HTML, le recomendamos que utilice Safari como navegador Web. Si no tiene instalado Safari en el ordenador, descárguelo del sitio web de Apple Inc. e instálelo.

Carga del papel de impresión

Importante

Cargue siempre el papel con orientación vertical. Si lo coloca en horizontal, puede atascarse.

Nota

Si se corta [Plain Paper/Papel normal] a tamaño 4 x 6" / 101,6 x 152,4 mm, 5 x 7" / 127,0 x 177,8 mm o 2,13 x 3,39" / 54,0 x 86,0 mm (tamaño tarjeta de crédito) para una impresión de prueba, pueden provocarse atascos.

1 Abra el soporte del papel.

2 Abra completamente la bandeja de salida de papel.

Si no se abre por completo, se puede producir un error.

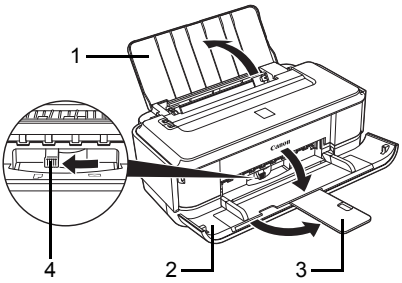

3 Extraiga la extensión de la bandeja de salida de papel.

4 Ajuste la posición de la palanca de grosor del papel.

La palanca de grosor del papel regula el espacio libre entre el cabezal de impresión y el papel cargado para que coincida con el tipo de papel.

Sitúela a la derecha cuando imprima en [Envelopes/Sobres] o en [T-shirt transfers/ Transfers para camisetas], y a la izquierda cuando imprima sobre cualquier otro tipo de papel.

5 Cargue el papel en la bandeja posterior con el lado de impresión hacia ARRIBA.

No lo cargue sobrepasando la marca del límite de carga (A).

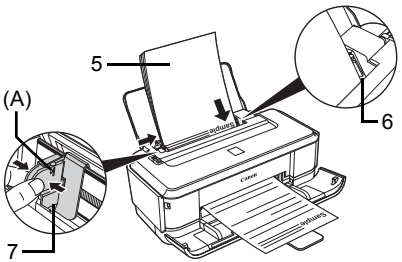

6 Ajuste la pila de papel contra el lado derecho de la bandeja posterior.

7 Deslice la guía de papel contra el lado izquierdo de la pila de papel.

No apriete demasiado la guía contra el papel. Puede que el papel no se alimente correctamente.

Impresión desde el ordenador

En esta sección se describe el procedimiento para una impresión básica.

Impresión con Windows

1 Encienda la impresora y cargue el papel.

2 Cree un documento o abra un archivo para imprimirlo mediante una aplicación de software adecuada.

3 Seleccione **[Print/Imprimir]** en el menú **[File/Archivo]** de la aplicación.

4 Asegúrese de que el nombre de la impresora aparece seleccionado en **[Select Printer/ Seleccionar impresora]** y haga clic en **[Preferences/Preferencias]** (o **[Properties/ Propiedades]**).

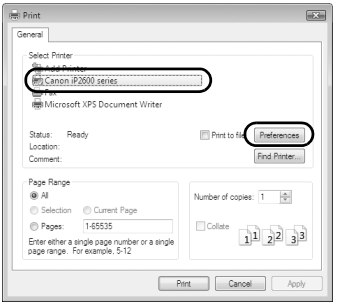

5 Especifique los ajustes necesarios y haga clic en **[OK/Aceptar]**.

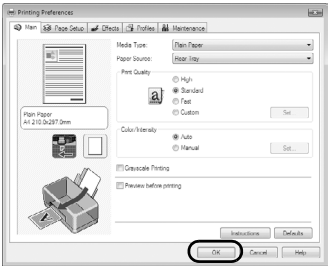

> **Nota**
>
> Para obtener información sobre otras funciones del controlador de impresora, haga clic en **[Help/Ayuda]** o en **[Instructions/Instrucciones]** para ver la ayuda en línea o el manual en pantalla *Guía de impresión para PC*. **[Instructions/Instrucciones]** sólo aparecerá cuando se hayan instalado los manuales en pantalla.

6 Haga clic en **[Print/Imprimir]** (o en **[OK/Aceptar]**).

> **Nota**
>
> Si las líneas rectas está mal alineadas o la calidad de impresión no es satisfactoria después de instalar el controlador de impresora, quizás necesite alinear el cabezal de impresión. Consulte “Alineación de los cabezales de impresión” en el manual en pantalla *Guía del Usuario*.

ESPAÑOL

Impresión con Macintosh

1 Encienda la impresora y cargue el papel.

2 Cree un documento o abra un archivo para imprimirlo mediante una aplicación de software adecuada.

3 Seleccione **[Page Setup/Ajustar página]** en el menú **[File/Archivo]** de la aplicación.

4 Asegúrese de que esté seleccionado el nombre de la impresora en **[Format for/ Formato para]**.

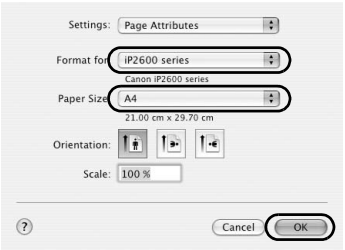

5 Seleccione el tamaño de papel deseado en **[Paper size/Tamaño de papel]**.

6 Haga clic en **[OK]**.

7 Seleccione **[Print/Imprimir]** en el menú **[File/Archivo]** de la aplicación.

8 Seleccione **[Quality & Media/Calidad y soporte]** en el menú emergente.

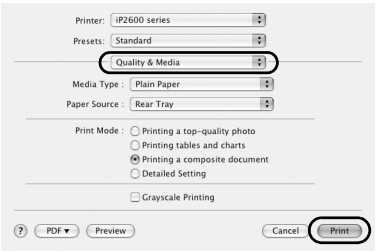

9 Especifique la configuración necesaria.

> **Nota**
>
> Para obtener más información sobre otras funciones del controlador de impresora, haga clic en ? para ver el manual en pantalla *Guía de impresión para PC*. Si no estuvieran instalados los manuales en pantalla, el manual en pantalla *Guía de impresión para PC* no aparecerá aunque se haga clic en ?.

10 Haga clic en **[Print/Imprimir]**.

> **Nota**
>
> Si las líneas rectas está mal alineadas o la calidad de impresión no es satisfactoria después de instalar el controlador de impresora, quizás necesite alinear el cabezal de impresión. Consulte “Alineación de los cabezales de impresión” en el manual en pantalla *Guía del Usuario*.

Sustitución de un cartucho FINE (FINE Cartridge)

Cuando los cartuchos FINE (FINE Cartridges) se queden vacíos, sustitúyalos siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1 Abra la bandeja de salida de papel.

2 Asegúrese de que la impresora está encendida y, a continuación, abra la cubierta superior.

3 Empuje el cartucho FINE (FINE Cartridge) hacia abajo.

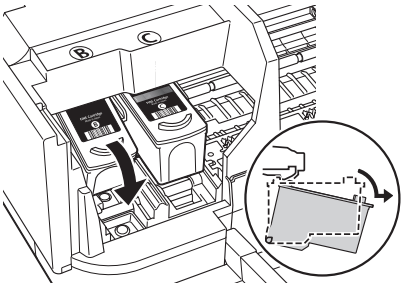

4 Extraiga el cartucho FINE (FINE Cartridge).

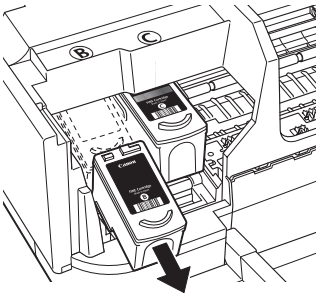

5 Desempaquete un cartucho FINE (FINE Cartridge) nuevo y retire suavemente la cinta protectora naranja (A).

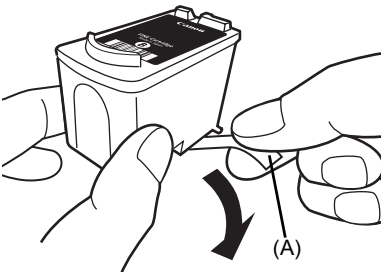

Importante

- Si se agitan los cartuchos FINE (FINE Cartridges) la tinta podría derramarse y manchar la ropa o el área circundante. Maneje los cartuchos FINE (FINE Cartridges) con cuidado.
- No toque los contactos eléctricos ni los inyectores del cabezal de impresión del cartucho FINE (FINE Cartridge). Si los toca, puede que la impresora no imprima correctamente.

6 Introduzca un cartucho FINE (FINE Cartridge) nuevo hasta el final en la ranura apropiada.

El cartucho FINE (FINE Cartridge) negro se debe instalar en la ranura izquierda (Ⓑ) y el cartucho FINE (FINE Cartridge) de color en la ranura derecha (Ⓒ).

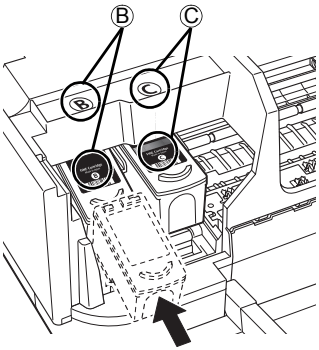

7 Empuje hacia arriba el cartucho FINE (FINE Cartridge) hasta que encaje en su lugar.

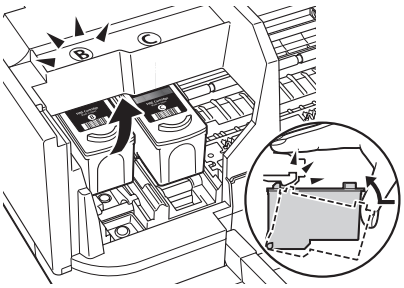

8 Cierre la cubierta superior.

Nota

Al iniciar la impresión tras sustituir un cartucho FINE (FINE Cartridge), automáticamente se lleva a cabo el procedimiento de [Print Head Cleaning/Limpieza de los cabezales]. No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que termine el procedimiento de [Print Head Cleaning/Limpieza de los cabezales]. La lámpara de **[Power] (Encendido)** parpadeará en color verde durante la limpieza.

Especificaciones

Especificaciones generales	
Resolución de impresión (ppp)	4800 (horizontal)* x 1200 (vertical) *Las gotas de tinta pueden colocarse a una separación de 1/4800 pulgadas como mínimo.
Interfaz	USB
Ancho de impresión	8 pulgadas / 203,2 mm máx. (para la impresión sin bordes: 8,5 pulgadas / 216 mm)
Nivel acústico de ruido	43 dB (A) aprox. *Al imprimir en el modo de calidad de impresión máxima en [Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profesional].
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) Humedad: del 10 al 90 % (humedad relativa sin condensación)
Entorno de almacenamiento	Temperatura: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) Humedad: De 5 a 95 % (humedad relativa sin condensación)
Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Imprimiendo: 7 W aprox. En espera (mínimo): 1 W aprox. Apagada: 0,6 W aprox.
Dimensiones externas	Aprox. 17,4 (An) x 10,0 (P) x 5,6 (Al) pulgadas / Aprox. 442 (An) x 253 (P) x 142 (Al) mm *Con el soporte del papel y la bandeja de salida de papel recogidos.
Peso	3,7 kg (8,0 lb.) aprox. *Con los cartuchos FINE (FINE Cartridges) instalados.
Cartuchos FINE (FINE Cartridges) Canon	Cabezal de impresión: Negro: 320 inyectores Cian/magenta/amarillo: 384 x 3 inyectores

Requisitos mínimos del sistema

Nota

Se cumplen los requisitos del sistema operativo cuando son mayores que los mencionados aquí.

	Windows	Macintosh
Sistema operativo **Procesador** **RAM**	Windows Vista Pentium II (incluidos los procesadores compatibles) 300 MHz 128 MB Windows XP SP2 Pentium II (incluidos los procesadores compatibles) 300 MHz 128 MB Windows 2000 Professional SP4 Pentium II (incluidos los procesadores compatibles) 300 MHz 128 MB **Nota:** el funcionamiento sólo se puede garantizar en un PC con Windows Vista, XP o 2000 preinstalado.	Mac OS X v.10.4 Procesador Intel PowerPC G3 256 MB Mac OS X v10.3.9 PowerPC G3 128 MB **Nota:** el disco duro debe estar formateado como Mac OS Plus (con registro) o Mac OS Plus.
Navegador	Internet Explorer 6.0 o posterior	Safari
Espacio en el disco duro	400 MB **Nota:** para la instalación del software incluido.	450 MB **Nota:** para la instalación del software incluido.
Unidad de CD-ROM	Necesaria	
Otras restricciones	SVGA 800 x 600	

- Para actualizar de Windows XP a Windows Vista, desinstale primero el software incluido con la impresora Canon de inyección de tinta.

Requisitos adicionales del sistema para los manuales en pantalla

Windows	Macintosh
Navegador: Visor de ayuda HTML de Windows Nota: debe estar instalado Microsoft Internet Explorer 5.0 o posterior. Puede que el manual en pantalla no se muestre adecuadamente dependiendo del sistema operativo o de la versión de Internet Explorer. Se recomienda que mantenga el sistema actualizado con Windows Update.	Navegador: Visor de ayuda Nota: según el sistema operativo o la versión del Visor de ayuda, puede que el manual en pantalla no se muestre adecuadamente. Se recomienda que mantenga el sistema actualizado con Software Update.

La especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Canon

Exif Print

PIXMA iP2600

Guia de consulta rápida

PORT DO BRASIL

Sumário

Introdução	1
Como utilizar a documentação fornecida	3
Preparação da impressora	4
Instalação do Software	5
Leitura dos manuais interativos	7
Colocação do papel de impressão	8
Impressão a partir do computador	9
Substituição do cartucho FINE (FINE Cartridge)	11
Especificações	13

Apenas União Europeia (e AEE).

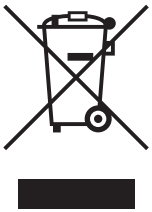

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2002/96/CE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico.

Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, visite o Web site www.canon-europe.com/environment.

(AEE: Noruega, Islândia e Listenstaine)

PORT DO BRASIL

Somente para clientes na Europa, no Oriente Médio, na África e na Rússia

Para obter os contatos do Suporte ao Cliente da Canon, consulte o verso da capa do folheto European Warranty Systems (EWS) ou visite o endereço www.canon-europe.com.

CE

АЯ46

Introdução

Este *Guia de consulta rápida* utiliza os símbolos a seguir para indicar informações importantes. Observe sempre as instruções indicadas por esses símbolos.

⚠ Aviso

Ignorar estas instruções pode resultar em morte ou em ferimentos pessoais graves provocados pelo funcionamento incorreto do equipamento. Respeite estas instruções para garantir um funcionamento seguro.

⚠ Cuidado

Ignorar estas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou em danos materiais provocados pelo funcionamento incorreto do equipamento. Respeite estas instruções para garantir um funcionamento seguro.

Importante

As instruções devem ser observadas para garantir um funcionamento seguro.

Dependendo do aplicativo, as operações podem ser diferentes. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do aplicativo. As etapas descritas neste manual estão no sistema operacional Windows Vista™ Ultimate Edition (daqui em diante chamado de "Windows Vista") e no Mac® OS X v.10.4.x.

Avisos sobre marcas comerciais

- "Microsoft" é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- "Windows" é uma marca comercial da Microsoft Corporation, registrada nos Estados Unidos e em outros países.
- "Windows Vista" é uma marca comercial da Microsoft Corporation.
- "Macintosh" e "Mac" são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- "Adobe" e "Adobe RGB (1998)" são marcas comerciais ou registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

© CANON INC.2008

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser transmitida ou copiada sob qualquer forma sem autorização expressa por escrito.

Exif Print

Esta impressora oferece suporte para Exif Print.
O Exif Print é um padrão destinado a melhorar a comunicação entre câmeras digitais e impressoras. Ao interagir com uma câmera digital compatível com o padrão Exif Print, os dados de imagem da câmera no momento em que é tirada a fotografia são utilizados e otimizados, resultando em impressão de fotografias de excelente qualidade.

Programa internacional ENERGY STAR®

Como parceira ENERGY STAR®, a Canon Inc. determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR® no que diz respeito à eficiência de energia.

Requisitos de energia

Certifique-se de utilizar o cabo de alimentação incluído com a impressora. Nunca utilize uma voltagem diferente da fornecida no país de aquisição. A utilização de uma voltagem incorreta pode provocar incêndio ou choque elétrico. As freqüências e as voltagens corretas são as seguintes:

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Sobre itens consumíveis

Os itens consumíveis (cartuchos de tinta/cartuchos FINE (FINE Cartridges)) estão disponíveis por 5 anos após o encerramento da produção.

PORT DO BRASIL

Medidas de segurança

⚠ Aviso

- Nunca tente conectar o cabo de alimentação à tomada ou desconectá-lo com as mãos molhadas.
- Nunca danifique, modifique, estique, dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Nunca utilize uma fonte de alimentação diferente da fonte de alimentação padrão disponível no país de aquisição. O uso de tensão e freqüência incorretas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Encaixe totalmente o plugue na tomada de alimentação.

⚠ Cuidado

- Por razões de segurança, mantenha os cartuchos FINE (FINE Cartridges) fora do alcance de crianças pequenas.
- Caso a tinta entre em contato com os olhos, lave com água em abundância imediatamente.
- Caso a tinta entre em contato com a pele, lave com água e sabão imediatamente.
- Não deixe cair nem agite os cartuchos FINE (FINE Cartridges), pois isso poderá fazer com que a tinta derrame e manche a roupa e as mãos.

Leia também as Medidas de segurança no manual interativo *Guia do Usuário.*
Observe os avisos e cuidados para evitar ferimentos pessoais ou danos à impressora.

Como utilizar a documentação fornecida

Documentação impressa

Instruções de configuração fácil

Leia primeiro esse folheto.

Ele inclui instruções para configurar a sua impressora e deixá-la pronta para utilização.

Guia de consulta rápida (Este guia)

Leia esse guia quando começar a utilizar a impressora.

Após seguir as Instruções de configuração fácil, recomendamos que você leia este guia para se familiarizar com as operações básicas, por exemplo, como imprimir a partir do seu computador.

Manuais interativos

Guia do Usuário

Leia esse guia quando começar a utilizar a impressora.

Se o *Guia de consulta rápida* não fornecer informações suficientes, consulte o *Guia do Usuário,* que pode ser instalado a partir do *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*. Esse guia fornece instruções detalhadas para:

- Mídia de impressão
- Impressão a partir do computador
- Manutenção de rotina
- Solução de problemas

Também há guias adicionais disponíveis para recursos avançados.

Guia de impressão PC

Consulte esse guia para obter instruções completas sobre a configuração do controlador da impressora.

Guia de impressão de fotografias PC

Consulte esse manual para obter instruções completas sobre como usar os vários aplicativos incluídos no *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*.

PORT DO BRASIL

Preparação da impressora

Leia primeiro as Instruções de configuração fácil para configurar sua impressora e deixá-la pronta para utilização.

Retire a impressora da embalagem

Verifique se os itens incluídos estão de acordo com a ilustração impressa na tampa da caixa.

⚠ Cuidado

Remova as fitas e o material de proteção antes de ligar a impressora.

Importante

É necessário um cabo USB para conectar a impressora ao computador.

1 Ligue a impressora.

2 Prepare os cartuchos FINE (FINE Cartridges).

⚠ Cuidado

- Não toque nas peças internas além do suporte do cartucho FINE (FINE Cartridge).
- Não deixe cair nem agite os cartuchos FINE (FINE Cartridges), pois isso poderá fazer com que a tinta derrame e manche a roupa e as mãos.

Importante

- Aguarde até o suporte do cartucho FINE (FINE Cartridge) tenha se movido automaticamente para a esquerda e parado.
- Não toque nos contatos elétricos nem nos ejetores da cabeça de impressão de um cartucho FINE (FINE Cartridge). Se você tocá-los, a impressora poderá não imprimir corretamente.
- Uma vez removida, não recoloque a fita de proteção.
- Manipule a fita de proteção removida cuidadosamente para evitar sujar suas mãos ou manchar a área de trabalho em volta.

3 Instale os cartuchos FINE (FINE Cartridges).

Certifique-se de utilizar a impressora com cartuchos FINE (FINE Cartridges) preto e colorido.

Caso contrário, ela não imprimirá. Se uma das duas tintas acabar durante a impressão, você poderá optar por usar tinta colorida ou preta como configuração do driver da impressora. No entanto, é preciso utilizar a impressora com os cartuchos FINE (FINE Cartridges) preto e colorido instalados, independentemente da configuração do driver da impressora.

Importante

- Se a tampa superior ficar aberta por mais de 10 minutos, o suporte do cartucho FINE (FINE Cartridge) será movido para a direita. Feche e abra novamente a tampa superior para que o suporte volte para a esquerda.
- Verifique se todos os cartuchos FINE (FINE Cartridges) estão instalados na posição correta. A impressora só poderá ser usada depois que todos os cartuchos FINE (FINE Cartridges) estiverem instalados.
- Quando você tiver instalado os cartuchos FINE (FINE Cartridges) o indicador luminoso de **[Power] (Liga/Desliga)** piscará na cor verde. Antes de continuar, aguarde aproximadamente um ou dois minutos, até que o indicador luminoso de **[Power] (Liga/Desliga)** pare de piscar e fique aceso, sem piscar, na cor verde e a impressora tenha parado de fazer ruídos operacionais.

Nota

O indicador luminoso **[Alarm] (Alarme)** da impressora continuará piscando na cor laranja se um cartucho FINE (FINE Cartridge) não estiver instalado corretamente. Abra a tampa da impressora e verifique se a posição de todos os cartuchos FINE (FINE Cartridges) está correta.

PORT DO BRASIL

Instalação do Software

■ Informações comuns para Windows® e Macintosh®

Notas sobre o processo de instalação

- Se for exibida a tela **[Select Language/Selecionar idioma]**, selecione um idioma e, em seguida, clique em **[Next/Avançar]**.
- Se a tela **[Select Your Place of Residence/Selecionar o local de residência]** for exibida, selecione seu local de residência e clique em **[Next/Avançar]**.
- Existem duas maneiras de se instalar o driver de impressora e outros programas de software*:

  [Easy Install/Instalação fácil]: os itens incluídos no *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]* são instalados automaticamente

  [Custom Install/Instalação personalizada]: você pode selecionar os itens que deseja instalar

  * Os programas de software disponíveis incluídos no*[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]* podem variar dependendo do país ou da região da compra.
- Quando a tela **[User Registration/Registro do Usuário]** for exibida, clique em **[Next/Avançar]**. Se o seu computador estiver conectado à Internet, serão exibidas as instruções na tela para registrar o produto.

  O registro também pode ser realizado a partir do ícone na área de trabalho depois que a instalação estiver concluída.

  A tela **[User Registration/Registro do usuário]** só será exibida quando uma configuração diferente de **[Europe, Middle East, Africa/Europa, Oriente Médio ou África]** for selecionada na tela **[Select Your Place of Residence/Selecionar o local de residência]**.
- Remova o *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]* depois de concluir a instalação e guarde-o em um local seguro para o caso de precisar reinstalar o software.

PORT DO BRASIL

■ Informações para Windows

- Efetue logon em uma conta de usuário com privilégio de administrador.
- Feche todos os aplicativos antes da instalação.
- Não alterne de usuário durante o processo de instalação.
- Se a tela **[Found New Hardware/Novo hardware encontrado]** ou **[Found New Hardware Wizard/ Assistente para adicionar novo hardware]** aparecer automaticamente, remova o cabo USB conectado ao computador. Clique em **[Cancel/Cancelar]** para sair da tela. No Windows Vista, a tela poderá fechar automaticamente quando o cabo USB for desconectado. Em seguida, desligue a impressora e reinicie o processo de instalação. Para obter detalhes sobre o processo de instalação, consulte as Instruções de configuração fácil.

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your CanoniP2600 series
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

- Se a instalação não iniciar automaticamente quando o *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]* for colocado na unidade de disco do computador, clique em **[Start/Iniciar]** e, em seguida, em **[Computer/Computador]**. (No Windows XP, clique em **[Start/Iniciar]** e, em seguida, em **[My Computer/Meu computador]**. No Windows 2000, clique duas vezes no ícone **[My Computer/Meu computador]** na área de trabalho. E clique duas vezes no ícone do CD-ROM na janela exibida. Se o conteúdo do CD-ROM for exibido, clique duas vezes em **MSETUP4.EXE**.
- Se a tela **[AutoPlay/Reprodução automática]** for exibida, clique em **[Run Msetup4.exe/ Executar Msetup4.exe]**. No Windows XP e no Windows 2000, essa tela não será exibida.
- Se a tela **[User Account Control/Controle de conta de usuário]** for exibida, clique em **[Continue/Continuar]**. No Windows XP e no Windows 2000, essa tela não será exibida.
- Para instalar o Adobe® RGB (1998), clique em **[Custom Install/Instalação personalizada]** e siga as instruções da tela.

- Quando for exibida uma mensagem na tela solicitando a confirmação para reiniciar o computador durante o processo de instalação, clique em **[OK]**. O sistema é reiniciado automaticamente. Ao reiniciar, não remova o *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*.
- Ficaremos muito gratos se você puder participar do **PIXMA Extended Survey Program** sobre o uso de impressoras Canon. Se clicar em **[Do not agree/Não concordo]**, o **PIXMA Extended Survey Program** não será instalado mas, será possível usar a impressora normalmente.
- Se a conexão não for reconhecida, clique em **[Cancel/Cancelar]** para sair da tela **[Printer Connection/Conexão com a impressora]** e siga as instruções da tela. Quando aparecer a tela **[Easy Install/Instalação fácil]**, clique em **[Back/Voltar]** e, em seguida, clique em **[Exit/Sair]** para cancelar a instalação. Desligue a impressora então e reinicie o computador. Siga os procedimentos nas Instruções de configuração fácil para instalar o driver da impressora.

[Solution Menu/Menu de soluções]

- Esta tela de menu ajuda a carregar mais facilmente aplicativos inclusos ou manuais interativos.

  Você também pode acessar facilmente sites da web para obter dicas sobre como usar sua impressora.

  Vivenciar como é fácil carregar os itens de menu usando a tela de menu que aparece automaticamente quando seu computador é iniciado.

  Para obter detalhes, consulte o manual interativo *[Introduction to Solution Menu/Introdução ao Menu de Solução]*.

[My Printer/Minha impressora]

- Este aplicativo ajuda a operar esta impressora.

  Use este aplicativo para abrir o driver da impressora na tela de status do monitor e confirmar ou alterar tanto as configurações como o status da impressora.

  Este aplicativo também fornece dicas de soluções de problemas quando os problemas surgem.

  Clique duas vezes no ícone na área de trabalho para ver como é fácil utilizar uma impressora.

■ Informações para Macintosh

- Como não há suporte para os ambientes Mac OS 9, Mac OS X Classic ou Mac OS X v.10.3.8 (ou anteriores), não conecte a impressora aos mesmos. Use o Mac OS X 10.3.9 ou posterior.
- Não remova nem insira o cabo USB durante a instalação, pois isso pode provocar problemas no funcionamento normal do computador ou da impressora.
- Feche todos os aplicativos antes da instalação.
- Se a instalação não iniciar automaticamente quando o *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]* for colocado na unidade de disco do computador, clique duas vezes no ícone do CD-ROM na área de trabalho.
- Quando for exibida uma mensagem na tela solicitando confirmação para reiniciar o computador durante o processo de instalação, clique em **[Restart/Reiniciar]**. O sistema é reiniciado automaticamente. Ao reiniciar, não remova o *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*.

Usuários na Ásia

- Para instalar o manual interativo *Guia do Usuário* em um idioma diferente daquele instalado, clique duas vezes na pasta **[Manual]** do *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*, pasta **[Canon]** e, em seguida, copie a pasta de idioma para o seu disco rígido.

Leitura dos manuais interativos

Para obter instruções detalhadas sobre a instalação dos manuais interativos, consulte a instruções de configuração fácil.

Você pode visualizar os manuais interativos da seguinte forma:

Windows

Para exibir o manual interativo, clique duas vezes no ícone de atalho **[XXX On-screen Manual/ Manual Interativo da XXX]** na área de trabalho ou clique em **[Start/Iniciar]** > **[All Programs/Todos os programas]** (ou **[Programs/Programas]**) > **[Canon XXX Manual/Manual da Canon XXX]** > **[XXX On-screen Manual/Manual Interativo da XXX]** (onde "**XXX**" é o nome da impressora).

Requisitos do sistema

Navegador: Visualizador de Ajuda em HTML do Windows

Nota

- É necessário ter o Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou posterior instalado.
- O manual interativo talvez não seja exibido corretamente, dependendo do sistema operacional ou da versão do Internet Explorer. Recomendamos que você mantenha seu sistema atualizado com o Windows Update.

Macintosh

Para visualizar o manual interativo, clique duas vezes no ícone do **[XXX On-screen Manual/ Manual interativo da XXX]** (onde "**XXX**" é o nome de sua impressora) na área de trabalho.

Nota

Usuários na Ásia
Se você instalou o *Guia do Usuário* a partir da pasta **[Manual]** do *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*, abra a pasta na qual você copiou o *Guia do Usuário* e clique duas vezes em **[top.htm]**.

Requisitos do sistema

Navegador: Visualizador de Ajuda

Nota

- O manual interativo talvez não seja exibido corretamente, dependendo do sistema operacional. Recomendamos que você mantenha seu sistema atualizado.
- Recomendamos usar o Safari como navegador da Web para visualizar os manuais interativos em formato HTML. Caso o Safari não esteja instalado em seu computador, faça o download a partir do site da Apple Inc. e instale-o.

Colocação do papel de impressão

Importante

Sempre coloque o papel na orientação vertical. Colocar o papel na orientação horizontal pode causar o atolamento do papel.

Nota

Se você cortar [Plain Paper/Papel Comum] nos tamanhos 4" x 6"/101,6 x 152,4 mm, 5" x 7"/127,0 x 177,8 mm ou 2,13" x 3,39"/54,0 x 86,0 mm (tamanho cartão de crédito) para um teste de impressão, poderá causar atolamentos de papel.

1 Abra o suporte de papel.

2 Abra completamente a bandeja de saída do papel.

Se não for aberta completamente, pode ocorrer um erro.

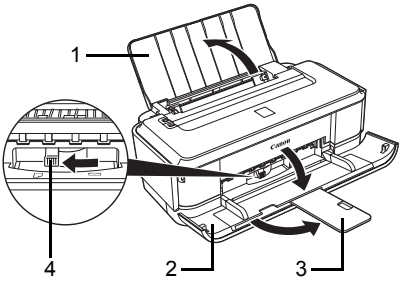

3 Abra a extensão da bandeja de saída do papel.

4 Ajuste a posição da alavanca de seleção da espessura do papel.

A alavanca de seleção da espessura do papel alterna a folga entre a cabeça de impressão e o papel colocado para que corresponda ao tipo de papel.

Coloque-a do lado direito ao imprimir em envelopes ou decalques para camisetas e do lado esquerdo ao imprimir em qualquer outro tipo de papel.

5 Coloque o papel na bandeja traseira com o lado de impressão voltado para CIMA.

Não ultrapasse a marca limite de colocação do papel (A).

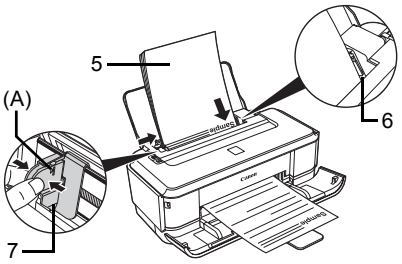

6 Alinhe a pilha de papel com o lado direito da bandeja traseira.

7 Segure a guia de papel e deslize-a até o lado esquerdo da pilha de papel.

Não deslize a guia de papel com muita força. O papel pode não ser alimentado corretamente.

PORT DO BRASIL

Impressão a partir do computador

Esta seção descreve o procedimento para a impressão básica.

Impressão com o Windows

1 Ligue a impressora e coloque papel.

2 Crie um documento ou abra um arquivo para impressão utilizando um software aplicativo apropriado.

3 Selecione **[Print/Imprimir]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.

4 Certifique-se de que o nome da impressora esteja selecionado em **[Select Printer/ Selecionar impressora]** e clique em **[Preferences/Preferências]** (ou **[Properties/ Propriedades]**).

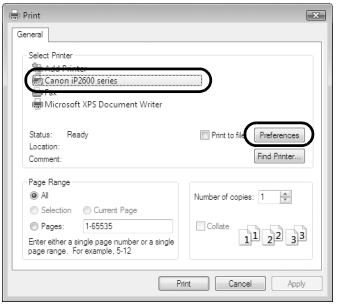

5 Especifique as configurações necessárias e clique em **[OK]**.

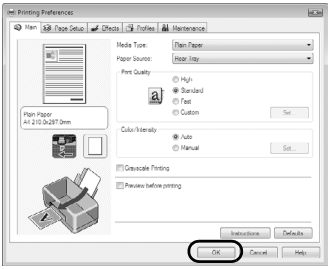

> **Nota**
>
> Para obter detalhes sobre outras funções do driver da impressora, clique em **[Help/Ajuda]** ou **[Instructions/ Instruções]** para visualizar a ajuda on-line ou o manual interativo *Guia de impressão PC*. As **[Instructions/ Instruções]** serão exibidas apenas quando os manuais interativos estiverem instalados.

6 Clique em **[Print/Imprimir]** (ou **[OK]**).

> **Nota**
>
> Se, após a instalação do driver da impressora, as linhas retas estiverem desalinhadas ou a qualidade de impressão não for satisfatória, talvez seja necessário alinhar a cabeça de impressão. Consulte “Alinhamento da cabeça de impressão” no manual interativo *Guia do Usuário*.

PORT DO BRASIL

Impressão com o Macintosh

1 Ligue a impressora e coloque papel.

2 Crie um documento ou abra um arquivo para impressão utilizando um software aplicativo apropriado.

3 Selecione **[Page Setup/Configurar Página]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.

4 Verifique se o nome da impressora está selecionado em **[Format for/Formatar para]**.

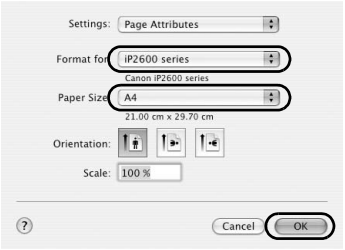

5 Selecione o tamanho de papel desejado em **[Paper Size/Tamanho do Papel]**.

6 Clique em **[OK]**.

7 Selecione **[Print/Imprimir]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.

8 Selecione **[Quality & Media/Qualidade e Mídia]** no menu pop-up.

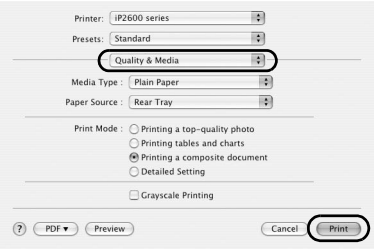

9 Especifique as configurações necessárias.

> **Nota**
>
> Para obter detalhes sobre outras funções do driver da impressora, clique em ? para exibir o manual interativo *[PC Printing Guide]*. Se os manuais interativos não estiverem instalados, o [PC Printing Guide] não será exibido, mesmo se você clicar em ?.

10 Clique em **[Print/Imprimir]**.

> **Nota**
>
> Se, após a instalação do driver da impressora, as linhas retas estiverem desalinhadas ou a qualidade de impressão não for satisfatória, talvez seja necessário alinhar a cabeça de impressão. Consulte “Alinhamento da cabeça de impressão” no manual interativo *Guia do Usuário*.

Substituição do cartucho FINE (FINE Cartridge)

Quando a tinta dos cartuchos FINE (FINE Cartridges) acabar, substitua-os usando os procedimentos a seguir.

1 Abra a bandeja de saída do papel.

2 Verifique se a impressora está ligada e, em seguida, abra a tampa superior.

3 Empurre o cartucho FINE (FINE Cartridge) para baixo.

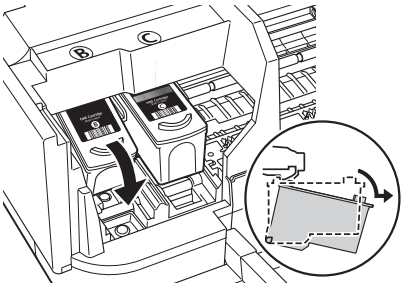

4 Remova o cartucho FINE (FINE Cartridge).

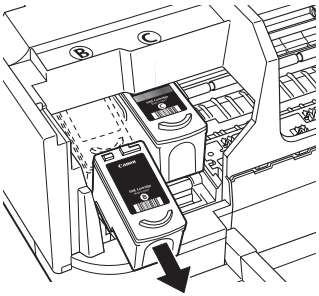

5 Retire o novo cartucho FINE (FINE Cartridge) da embalagem e remova a fita de proteção laranja (A) com cuidado.

Importante

- Agitar os cartuchos FINE (FINE Cartridges) pode derramar a tinta e manchar a roupa ou a área ao redor. Manuseie os cartuchos FINE (FINE Cartridges) com cuidado.
- Não toque nos contatos elétricos nem nos ejetores da cabeça de impressão de um cartucho FINE (FINE Cartridge). Se você tocá-los, a impressora poderá não imprimir corretamente.

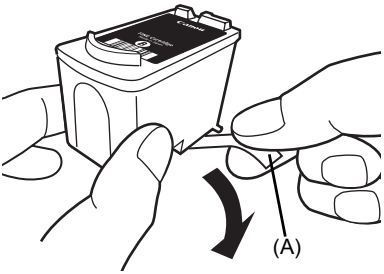

PORT DO BRASIL

6 Insira o novo um cartucho FINE (FINE Cartridge) completamente na abertura adequada.

O cartucho FINE (FINE Cartridge) preto deve ser instalado na abertura esquerda (Ⓑ) e o cartucho FINE (FINE Cartridge) colorido deve ser instalado na abertura direita (Ⓒ).

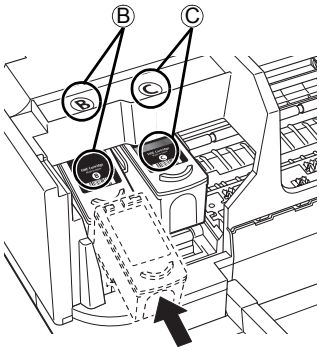

7 Empurre o cartucho FINE (FINE Cartridge) para cima até que ele encaixe no lugar.

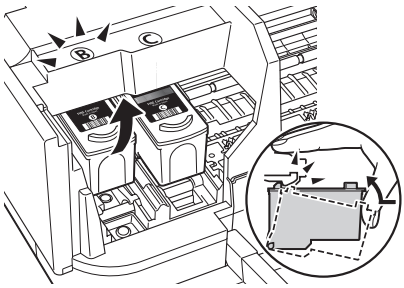

8 Feche a tampa superior.

Nota

Quando você iniciar a impressão após a substituição do cartucho FINE (FINE Cartridge), a limpeza da cabeça de impressão será executada automaticamente. Não execute qualquer outra operação até a limpeza da cabeça terminar. O indicador luminoso de **[Power] (Liga/Desliga)** pisca na cor verde durante a limpeza.

PORT DO BRASIL

Especificações

Especificações gerais	
Resolução de impressão (dpi)	4.800 (horizontal)* x 1.200 (vertical) *É possível colocar as gotículas de tinta a uma distância mínima de 1/4.800 de polegada.
Interface	USB
Largura de impressão	8 polegadas/203,2 mm máx. (para [Borderless Printing/Impressão sem bordas]: 8,5 polegadas/216 mm)
Nível de ruído acústico	Aprox. 43 dB (A) *Ao imprimir no modo de qualidade de impressão mais elevada em [Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profissional].
Ambiente de operação	Temperatura: 5 a 35°C (41 a 95°F) Umidade: 10 a 90% UR (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	Temperatura: 0 a 40°C (32 a 104°F) Umidade: 5 a 95% UR (sem condensação)
Fonte de alimentação	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia	Em impressão: Aprox. 7 W Em espera (mínimo): Aprox. 1 W DESLIGADO: Aprox. 0,6 W
Dimensões externas	Aprox. 17,4 (L) x 10,0 (P) x 5,6 (A) polegadas/ Aprox. 442 (L) x 253 (P) x 142 (A) mm *Com o suporte de papel e a bandeja de saída de papel retraídos.
Peso	Aprox. 3,7 kg (Aprox. 8,0 lb.) *Com os cartuchos FINE (FINE Cartridges) instalados.
Cartuchos FINE (FINE Cartridges) da Canon	Ejetores: Preto: 320 ejetores Ciano/magenta/amarelo: 384 x 3 ejetores

Requisitos mínimos de sistema

Nota

Obedeça aos requisitos do sistema operacional quando forem superiores aos fornecidos aqui.

	Windows	Macintosh
Sistema operacional **Processador** **RAM**	Windows Vista Pentium II (incluindo processadores compatíveis) 300 MHz 128 MB Windows XP SP2 Pentium II (incluindo processadores compatíveis) 300 MHz 128 MB Windows 2000 Professional SP4 Pentium II (incluindo processadores compatíveis) 300 MHz 128 MB **Nota:** A operação só pode ser garantida em um PC pré-instalado com Windows Vista, XP ou 2000.	Mac OS X v.10.4 Processador Intel PowerPC G3 256 MB Mac OS X v.10.3.9 PowerPC G3 128 MB **Nota:** O disco rígido precisa estar formatado como Mac OS Extended (Journaled) ou Mac OS Extended
Navegador	Internet Explorer 6.0 ou posterior	Safari
Espaço em disco rígido	400 MB **Nota:** Para instalação de software incluso.	450 MB **Nota:** Para instalação de software incluso.
Unidade de CD-ROM	Necessário	
Outras restrições	SVGA 800 x 600	

- Para atualizar do Windows XP para o Windows Vista, primeiro desinstale o software incluído com a impressora jato de tinta Canon.

Requisitos adicionais de sistema para os manuais interativos

Windows	Macintosh
Navegador: Visualizador de Ajuda em HTML do Windows Nota: É necessário ter o Microsoft Internet Explorer 5.0 ou posterior instalado. O manual interativo talvez não seja exibido corretamente, dependendo do sistema operacional ou da versão do Internet Explorer. Recomendamos que você mantenha seu sistema atualizado com o Windows Update.	Navegador: Visualizador de Ajuda Nota: O manual interativo talvez não seja exibido corretamente, dependendo do sistema operacional ou da versão do Visualizador de Ajuda. Recomendamos que você mantenha seu sistema atualizado com o Software Update.

PORT DO BRASIL

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Regulatory Information

FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model

Model Number: K10316

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Canon U.S.A., Inc.
One Canon Plaza
Lake Success, NY 11042
1-516-328-5600

Users in Canada

⚠ Caution

- This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
- Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

The following FINE Cartridges are compatible with this product.
Les cartouches FINE (FINE Cartridges) suivantes sont compatibles avec ce produit.
Los siguientes cartuchos FINE (FINE Cartridges) son compatibles con este producto.
Os cartuchos FINE (FINE Cartridges) a seguir são compatíveis com este produto.

www.canon.ca
www.canonlatinamerica.com

QT5-2240-V01 XXXXXXXX © CANON INC. 2008 PRINTED IN VIETNAM
IMPRIME AU VIETNAM